
PDF ファイルの基本的な使い方を知りたい ときは、

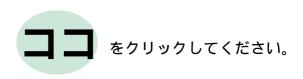

DocuPrint C1616

ネットワークガイド

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、本機をネットワークプリンターとして使用する場合の設置と操作、および印刷できる環境を整えるまでの手順と使用上の注意事項を記載しています。本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、使用するネットワークの部分をお読みください。また、読み終わったあとも大切に保管し、ご不明な点がありましたときにもご利用ください。

本書は、接続対象となるパーソナルコンピューター、および、それらのシステムで動作するOS(オペレーティングシステム)、ネットワーク、アプリケーションソフトウェアの基本操作や概念について、ほぼご理解いただいていることを前提に記述しています。これらの操作については、それぞれの関連マニュアルを参照してください。

なお、本書で記載している機械のイラストおよび画面は、DocuPrint C1616のものです。

富士ゼロックス株式会社

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

「TrueType フォント」「AppleTalk」「漢字Talk」「MacOS」「Macintosh」「EtherTalk」は、 米国アップルコンピュータ社の登録商標もしくは商標です。 「NetWare」は、米国ノベル社の登録商標です。

「Microsoft」「MS-DOS」「Windows」「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation (マイクロソフト社)の米国およびその他の国における登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

「平成明朝体™3」「平成ゴシック体™5」は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全規制法(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連 消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

目次

		目次 本書の記 本書の 本書の 本書の	。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7 7 8
第1	章概	要		
	1.1	1.1.1	ワークプリンターで使用する	13
	1.2		Ware Internet Servicesを使用する	
	1.3		ネージャーでプリンターを管理する	
	1.4		ールを使って印刷する / プリンターを管理する	
第 2	章 T(P/IP環	境での設置	
	2.1	2.1.1	環境で使用するためにはインターフェイス	24
	2 2		設置作業の流れター側の設定	
	2.2		ター側の設定	
			プロトコルを起動する	
		2.2.3		
	2.3	_	Ware Internet Services での設定	
	2.4		/s NT 4.0/Windows 2000/Windows XP側の設定	
			プリンタードライバーをインストールする前の確認	
		2.4.2	プリンタードライバーをインストールする	
		0.4.0	(LPR、Port9100 を使用する場合)	
		2.4.3	プリンタードライバーをインストールする (Windows 2000/Windows XPでインターネット印刷をする場合):	
		2.4.4	ネットワークサーバーとして使用するには	
	2.5	Window	rs 95/Windows 98/Windows Me側の設定	59
		2.5.1	プリンタードライバーをインストールする前の確認	59
			TCP/IP プロトコルを組み込む	60
		2.5.3	プリンタードライバーをインストールする	00
		O E 4	(TCP/IP Direct Print Utility) TCP/IP Direct Print Utilityを使用する場合の注意	
			プリンタードライバーをインストールする	10
		2.5.5	フリフタードフィハーをインストールする (Windows Me でインターネット印刷をする場合)	7∩

第3章 SMB 環境での設置

	3.1	SMB 環境で使用するためには	. 76
		3.1.1 設置作業の流れ	
	3.2	プリンター側の設定	
		3.2.1 IPアドレスを設定する	
		3.2.2 プロトコルを起動する	
		3.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)	
	3.3	ホスト名やワークグループ名の変更	
		3.3.1 Windows クライアントから設定を変更する	
	3.4	クライアント側の設定	
		3.4.1 プリンタードライバーをインストールする	86
第4	章 Ne	etWare 環境での設置	
	4.1	NetWare 環境で使用するためには	
		4.1.1 システム環境	
		4.1.2 インターフェイス	
	4 0	4.1.3 設置作業の流れ	
	4.2	プリンター側の設定	
	4 0	4.2.1 プロトコルを起動する	
	4.3	Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの設定	
		4.3.1 ネットワークユーティリティをインストールする	
		4.3.2 NetWare 環境を設定する	
		4.3.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)	
	4.4	クライアント側の設定	
		4.4.1 プリンタードライバーをインストールする	120
第 5	章 Ap	pleTalk環境での設置	
	5.1	AppleTalk 環境で使用するためには	124
		5.1.1 インターフェイス	
		5.1.2 設置作業の流れ	
	5.2	プリンター側の設定	
		5.2.1 プロトコルを起動する	
		5.2.2 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)	
	5.3	プリンター名やゾーン名の変更	
		Macintosh 側の設定	
	J. 1	5.4.1 プリンタードライバーをインストールする	

第6章 CentreWare Internet Servicesを使用する

	6.1	CentreWare Internet Services を使用するためには	138
		6.1.1 システム環境	
		6.1.2 対象となる WWW ブラウザー	139
		6.1.3 設定作業の流れ	139
	6.2	プリンター側の設定	140
		6.2.1 IPアドレスを設定する	140
		6.2.2 プロトコルを起動する	140
		6.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)	141
	6.3	WWW ブラウザーの設定	142
		6.3.1 Netscape Communicatorでの確認	142
		6.3.2 Internet Explorer での確認	143
		6.3.3 プロキシサーバーとポート番号について	
	6.4	CentreWare Internet Servicesへの接続	
	6.5	CentreWare Internet Servicesの機能一覧	
		6.5.1 ジョブと履歴	148
		6.5.2 ステータス	149
		6.5.3 プロパティ	150
		6.5.4 アシスタンス	152
第7	章メ	ールを使用する	
	7.1	メールを使用するためには	
		7.1.1 システム環境	
		7.1.2 設定作業の流れ	
	7.2	プリンター側の設定	
		7.2.1 IPアドレスを設定する	
		7.2.2 プロトコルを起動する	
		7.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)	
		CentreWare Internet Services での設定	
	7.4	メールの操作(Status Messenger)	
		7.4.1 メールを送信する	168
 -	<u> </u>		
第8	草卜	ラブル時の対処	
	8.1	TCP/IP 環境でのトラブル	172
	0.1	8.1.1 プリンター設置時のトラブル	
		8 1 / / / / / / / / P IP IP III () P 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
		8.1.2 プリンター使用時のトラブル	

	8.2	SMB 環境でのトラブル	176
		8.2.1 プリンター設置時のトラブル	176
		8.2.2 プリンター使用時のトラブル	
	8.3	NetWare 環境でのトラブル	179
		8.3.1 プリンター設置時のトラブル	179
		8.3.2 プリンター使用時のトラブル	180
	8.4	AppleTalk 環境でのトラブル	182
		8.4.1 プリンター使用時のトラブル	182
	8.5	CentreWare Internet Services 使用時のトラブル	183
	8.6	メールの送受信時のトラブル	185
付鬍	Į.		
	付 纽 1	主な仕様	100
		CentreWare Simple Status Notificationについて	
	19 亚米 乙	動作条件	
		CentreWare SSN をインストールする	
		CentreWare SSN をインストールする	
		Controlloro CCN () TARED — Ex	4 ()/-`
		CentreWare SSNの機能一覧	196
		CentreWare SSNの機能一覧 索 引	

本書の読み方

本書の構成

本書は、次の9つの章で構成されています。各章の概要を紹介します。

章	タイトル	概要
1	概要	プリンターをネットワークプリンターとして使用する場合 の接続例と、プリンターのネットワーク機能を紹介してい ます。
2	TCP/IP 環境での設置	プリンターをTCP/IP環境に設置して、各コンピューターから印刷する場合の設置手順を説明しています。
3	SMB 環境での設置	プリンターを SMB(Windows ネットワーク)環境に設置して、 各コンピューターから印刷する場合の設置手順を説明して います。
4	NetWare 環境での設置	プリンターをNetWare環境に設置して、各クライアントコン ピューターから印刷する場合の設置手順を説明しています。
5	AppleTalk 環境の設置	プリンターをAppleTalk環境に設置して、Macintoshから印刷する場合の設置手順を説明しています。
6	CentreWare Internet Services を使用する	CentreWare Internet Servicesの使用方法について説明しています。 CentreWare Internet Servicesとは、TCP/IP環境で、ネットワーク上のコンピューターのWWWブラウザーを使用してプリンターの状態を確認したり、各種設定をしたりするためのサービスです。
7	メールを使用する	ネットワーク上のコンピューターと電子メールを送受信するために必要な設定と、電子メールを送ってプリンターの 状態を確認する方法について説明しています。
8	トラブル時の対処	プリンターをネットワークプリンターとして設置するとき、 および使用中に発生するトラブルの対処方法について説明 しています。
	付録	次の内容を説明しています。 ・主な仕様 ・CentreWare Simple Status Notificationについて

本書の表記

本書では、次の用語や記号を使用しています。

■■● 用語

注記 注意すべき事項を記述しています。必ず読んでください。

| 補足| ② 知っていると参考になる情報を記述しています。

|参照●・・・ 関連情報の参照先を記述しています。

「 」: 参照先は、このマニュアル内の項目を表します。

『 』: 参照先は、ほかのマニュアルを表します。

●●● 記号

記号	意味
	キーボード上のキーを表します。 記述例:Enter キーを押します。
[]	コンピューターの画面に表示されるウィンドウやダイアログボックス、またダイアログボックス内の各種タブ、項目、ボタンなどを表します。 また、操作パネルに表示されるメニュー名や候補値を表します。 記述例: [プロパティ]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。 操作パネルで[キドウ]に設定します。
L	プリンターの操作パネルに表示されるメッセージを表します。 また、入力内容や製品の名称などで、特に強調したいときにも「」で囲んで表します。 記述例:「プリント デキマス」と表示されます。 「0.0.0.0」と入力します。

PDF ファイルの基本的な使い方

PDF ファイルのマニュアルは、Adobe Acrobat Reader を使用して画面に表示しています。

そのため、Adobe Acrobat Readerのウィンドウ上部にあるツールバーのボタンを使用して、ページをめくったり、表示の大きさを拡大・縮小したりできます。ここでは、Adobe Acrobat Reader 4.0Jの場合を例にして、次の順で操作方法を説明します。

- ・ページをめくるには
- ・表示を拡大・縮小するには
- 見たいページにジャンプするには
- ・印刷するには

●●●● Adobe Acrobat Readerの詳しい操作方法については、オンラインへルプ、またはAdobe Acrobat Reader 関連のマニュアルを参照してください。

CCC ページをめくるには

ツールバーには、次のようなページをめくるボタンがあります。



- **1** 先頭ページにジャンプします。
- 2 前のページに戻ります。
- ③ 次のページに進みます。
- 4 最後のページにジャンプします。
- **⑤** 直前に表示されたページに戻ります。
- ⑤ ⑤のボタンをクリックすると、使用できるようになります。このボタンをクリックすると、⑤のボタンを使用する前のページに戻ります。

■■ 表示を拡大・縮小するには

ツールバーには、次のような表示を拡大・縮小するボタンがあります。



- ページの一部が見えないときに、 このボタンをクリックしてから ページ上でドラッグすると、表示 内容を上下左右にずらすことができます。
- 3 このボタンをクリックしてから ページ上でクリックすると、拡大 して表示されます。
- ¶ ページを実寸で表示します。
- ページ全体がウィンドウに入るように表示します。

■■ 見たいページにジャンプするには

目次のページでは、節や項のタイトル部分をクリックすると、該当するページ にジャンプできます。

また、ウィンドウの左端のしおりで、タイトル部分をクリックした場合も、該 当するページにジャンプできます。

しおりの例:




ジャンプできる箇所にマウスポインターを合わせると、マウスポインターの形がも、「「」に変わります。

CCC 印刷するには

PDF ファイルを印刷する手順は、次のとおりです。なお、使用しているコンピューターのOSによって、手順が異なる場合があります。ここではWindowsの例で説明します。

- [ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。[印刷]ダイアログボックスが表示されます。
- ② [プロパティ]をクリックします。
- ③ [プロパティ]ダイアログボックスで[出力用紙サイズ]を[A4]に設定し、 [OK]をクリックします。
- (4) [印刷]ダイアログボックスで[印刷範囲]を設定し、[OK]をクリックします。 印刷が始まります。
 - 補足。マニュアルの一部分を印刷する場合は、ページ範囲を指定します。マニュアルのページ番号は、ページの下左右、または、Adobe Acrobat Readerのウィンドウ下部で確認できます。



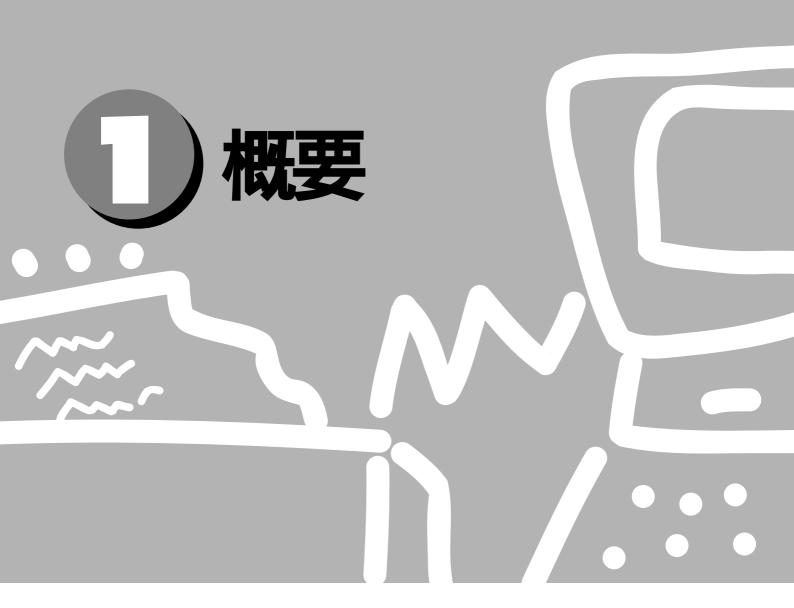

1.1	ネットワークプリンターで使用する	12
1.2	CentreWare Internet Services を使用する	19
1.3	SNMP マネージャーでプリンターを管理する	20
1 4	雷子メールを使って印刷する / プリンターを管理する	22




ネットワークプリンターで使用 する

本機は、ネットワークに接続して、ネットワークプリンターとして使用できます。

本機は、下の図に示すような複数のプロトコル(マルチプロトコル)、複数のクライアントコンピューター(マルチクライアント)に対応しています。そのため、複数のプロトコルが混在するネットワーク環境でも、1台のプリンターを共有できます。

対応しているクライアントコンピューター

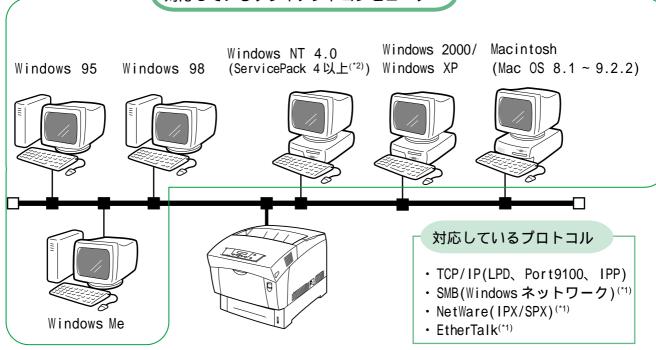

- (*1) これらのネットワーク環境でプリンターを使用するには、オプションの ネットワーク拡張カードが必要です。
- (*2) Windows NT 4.0(ServicePack 3以下)では、本プリンター用プリンタードライバーは動作しません。

本書では、本機をネットワークプリンターで使用するための設置手順について 説明します。

設置手順は、使用しているコンピューターのOS(オペレーティングシステム)や、ネットワーク環境によって異なります。「1.1.1 ネットワーク環境と接続例」を参照して、プリンターを効率よく設置してください。

注記除

- ・プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって、使用できる環境が異なります。まず、お使いの機種の使用できる環境を、 本機に付属のマニュアルで確認してから設置してください。
- ・本書では、プリンター本体とネットワークの接続が、終了していることを前提にしています。プリンター本体を、ネットワークに接続するまでの作業が終了していない場合は、本機に付属のマニュアルに従って作業してください。

1.1.1 ネットワーク環境と接続例

プリンターを使用できるネットワーク環境をプロトコル別に紹介します。

TCP/IP (Windows NT® 4.0/Windows® 2000/Windows® XP)

プリンターは、TCP/IP(LPD)プロトコルをサポートしているため、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPから、LPRで印刷データを直接送信して、印刷できます。この場合は、プリンターとWindows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPコンピューターに、IPアドレスの設定が必要です。

また、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP上で作成したプリンターに共有設定をして、ネットワークサーバーとすることもできます。ネットワークサーバーがある環境では、ネットワーク上の、印刷データを直接送信できないWindows® 95/Windows® 98/Windows® Millennium Edition からも、ネットワークサーバーを経由して印刷できます。

Windows NT 4.0/Windows 2000/
Windows XP

TCP/IP(LPR/LPD)

■■■ Windows 2000/Windows XP では、次のような印刷もできます

- ・プリンターは、Port9100をサポートしているため、設定したポートに印刷データを直接送信して印刷できます。
- ・プリンターは、IPPをサポートしているため、プリンターのポートに、プリンターの URL を指定してインターネット印刷ができます。

参照 ••• 設置手順は、「第2章 TCP/IP 環境での設置」を参照してください。


TCP/IP (Windows 95/Windows 98/Windows Me)

TCP/IP 環境で、Windows 95/Windows 98/Windows Me から、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP コンピューターを経由しないで印刷する場合は、TCP/IP Direct Print Utilityを使用します。

TCP/IP Direct Print Utilityとは、コンピューターからネットワーク上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信して印刷するためのソフトウェアです。

この場合、プリンターとWindows 95/Windows 98/Windows Me コンピューターに、IPアドレスの設定が必要です。

また、TCP/IP Direct Print Utilityのプロトコルは、LPDまたはPort9100が使用できます。

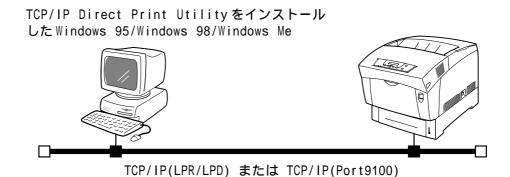

■■■ IPP が利用できる Windows Me では、次のような印刷もできます


プリンターは、IPPをサポートしているため、プリンターのポートにプリンターの URL を指定してインターネット印刷ができます。

参照••• 設置手順は、「第2章 TCP/IP環境での設置」を参照してください。

■■■ SMB(Windows ネットワーク)

SMB(Server Message Block)とは、Windows コンピューター上でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルです。LPR(Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP)やTCP/IP Direct Print Utility(Windows 95/Windows 98/Windows Me)と同様に、SMBプロトコルを使用すれば、サーバーは必要ありません。印刷データを直接送信し、印刷できます。

また、SMBのトランスポートプロトコルは、NetBEUI、またはTCP/IPが使用できます。

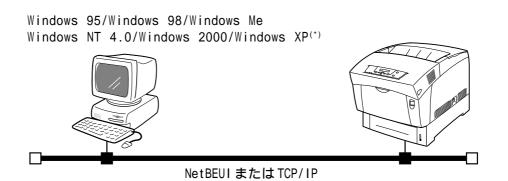

(*) Windows XPでは、NetBEUIプロトコルは使用できません。 また、オプションのネットワーク拡張カードのバージョン4.22は、Windows XP には対応していません。Windows XPで使用したい場合は、ネットワーク拡張 カードをバージョンアップする必要があります。ネットワーク拡張カードの バージョンは、プリンター設定リストで確認できます。


参照••• 設置手順は、「第3章 SMB環境での設置」を参照してください。

| MR 環境でプリンターを使用するためには、オプションのネットワーク 拡張カードが必要です。

NetWare®

プリンターは、IPX/SPX プロトコルをサポートしているため、ネットワーク OS として Nove II 社製の NetWare を使用している環境で、NetWare クライアントコンピューターから印刷できます。

NetWare クライアント NetWare サーバー

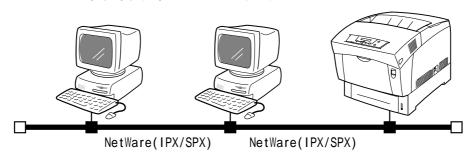


参照••• 設置手順は、「第4章 NetWare環境での設置」を参照してください。

MetWare 環境でプリンターを使用するためには、オプションのネットワーク拡張カードが必要です。

AppleTalk(EtherTalk)

プリンターは、EtherTalkをサポートしているため、ネットワーク上のMacintoshから印刷できます。

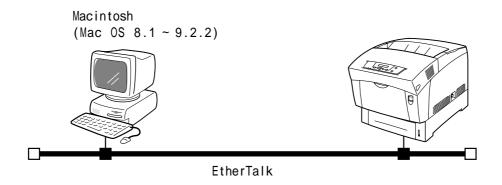

参照 ● ● ● 設置手順は、「第5章 AppleTalk 環境での設置」を参照してください。 補足 ○ AppleTalk 環境でプリンターを使用するためには、オプションのネット ワーク拡張カードが必要です。

1.1.2 CentreWare Utilities を使ったインストール (Windows の場合)

プリンターに印刷するためには、コンピューターにプリンタードライバーをインストールする必要があります。プリンタードライバーとは、コンピューター上の印刷データや指示を、プリンターが解釈できるデータに変換するためのソフトウェアです。

Windows 用プリンタードライバーは、同梱されている CD-ROM の CentreWare Utilities を使って、インストールできます。

補足 CentreWare Utilitiesの快適支援ツールの中には、プリンタードライバーをアンインストールするためのツールも提供しています。

CentreWare Utilities

同梱されているCD-ROMをWindowsコンピューターのCD-ROMドライブにセットすると、次のようなCentreWare Utilitiesのトップページが表示されます。

本書で記載している CentreWare Utilities は、Ver. 1.0.2aです。 CD-ROMの内容は、今後のバージョンアップによって変更される可能性があります。最新の内容については、CD-ROM内のマニュアルおよび製品情報を参照してください。




本書では、このインストールメニューからコンピューターにプリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

注記 除

- ・プリンタードライバーは、[プリンタの追加ウィザード]を使ってインストールすることもできます。その場合は、同梱されているCD-ROM内の「XPL2」フォルダーを開き、お使いのOSに合ったフォルダーを選択してください。
 - ・IPP を使用してインターネット印刷をする場合は、インストールメニューからプリンタードライバーをインストールすることはできません。[プリンタの追加ウィザード]を使って、インストールします。手順は、「第2章 TCP/IP環境での設置」を参照してください。
 - ・Windows NT 4.0(ServicePack 3以下)では、本プリンター用プリンタードライバーは動作しません。
- **参照 ●● CentreWare Utilities が動作するために必要な環境については、CD-ROM** 内のマニュアルを参照してください。
- ■●● 同じ設定のプリンタードライバーを複数のコンピューターにインストールするには ネットワーク上の複数の同じOSのコンピューターにプリンタードライバーをインストールする場合は、1台めのコンピューターにプリンタードライバーをインストールしたあと、「セットアップディスク」を作成することをお勧めします。「セットアップディスク」を作成すると、2台め以降のコンピューターでは、「セットアップディスク」内のsetup.exeコマンドを実行するだけで、同一の設定のプリンタードライバーをインストールできます。

コンピュ - ター A で作成したセットアップ ディスクによるインストール

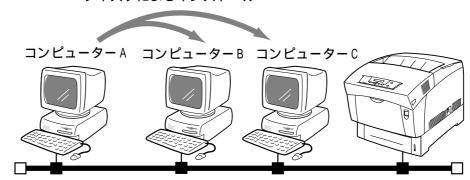


参照 ••• 「セットアップディスク」の作成方法や、それを使用したインストール方法については、同梱されているCD-ROM内のマニュアルを参照してください。



CentreWare Internet Services を 使用する

本機をTCP/IP環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターのWWWブラウザーを使用して、プリンターの状態を確認したり、プリンターの各種設定を行ったりすることができます。この機能を、CentreWare Internet Servicesと呼びます。

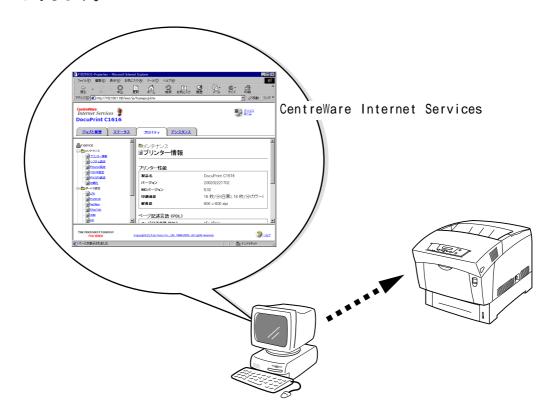

参照••• CentreWare Internet Services については、「第6章 CentreWare Internet Services を使用する」を参照してください。



SNMP マネージャーでプリンター を管理する

本機は、TCP/IP環境、およびNetWare環境でのSNMPエージェント機能を持っています。そのため、各種SNMPマネージャーによって、ほかのプリンターと共にプリンターを管理できます。


SNMPエージェント機能を使用するには、プリンター側でネットワーク環境に合わせたプロトコルを起動する必要があります。

・TCP/IP環境の場合 [SNMP UDP/IP]プロトコル

・NetWare 環境の場合 [SNMP IPX]プロトコル

ただし、各プロトコルは工場出荷時は[キドウ]に設定されています。[テイシ]に変更した場合だけ、下に示す項を参照して設定してください。

また、コミュニティー名やトラップ通知の有無、トラップの通知先などは、CentreWare Internet Servicesで設定できます。

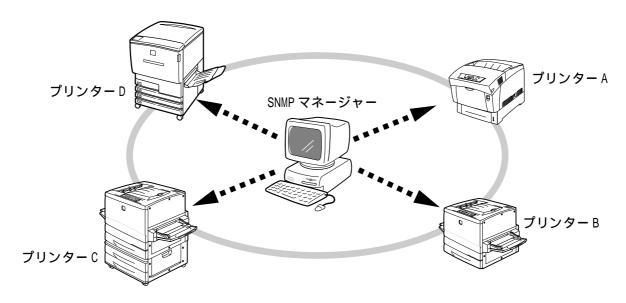

- 参照 • •
- プロトコルの起動方法は、次の項を参照してください。
 - ・TCP/IP 環境の場合「2.2.2 プロトコルを起動する」
 - ・NetWare 環境の場合「4.2.1 プロトコルを起動する」
- 参照 • •
- , CentreWare Internet Services での SNMP 環境の設定については、「2.3 CentreWare Internet Services での設定」、および「第6章 CentreWare Internet Services を使用する」を参照してください。

また、本機ではSNMPエージェント機能を使用して、ネットワーク上のWindows コンピューターからプリンターの状態を確認するための簡易モニターツール「CentreWare Simple Status Notification」を提供しています。このツールでは、コンピューターのデスクトップ上に表示されるダイアログボックスやアイコンの形状によって、プリンターの状態を確認できます。



●●●● CentreWare Simple Status Notificationの使用方法は、「付録2 CentreWare Simple Status Notificationについて」を参照してください。



電子メールを使って印刷する / プリンターを管理する

本機をTCP/IP環境に設置した場合、ユーザーと本体間で電子メール(以降、メールと記載します)を使って次のようなことができます。

印刷(Eメールプリント機能)

・ユーザーからメールを送ることによって、メール本文や添付文書(PDFまたは テキストファイル)が印刷できます。

プリンターの管理(Status Messenger 機能)

- ・ユーザーからネットワークの設定やプリンターの状態を問い合わせると、本 体からその結果がメールで返信されます。
- ・本体でエラーが発生した場合には、ユーザーにそのことを知らせるメールが 届きます。

Subject: Status Message
Date: Fri, 15 Mar 2002 16:11:39 +0900
From: printer1@fujixerox.co.jp
To: service@fujixerox.co.jp

[Status Message]
- カバーが開いています(フロントカバー)
Name: FX DocuPrint C1616
tion:

本書では、メールを使用するために必要な設定と、メールを使ってプリンターの状態を問い合わせる方法について説明します。

プリンターにメールを送って印刷させる方法については、本機に付属のマニュ アルを参照してください。

参照◆◆◆。 詳細は、「第7章 メールを使用する」を参照してください。

TCP/IP環境での 設置

2.1	TCP/IP 環境で使用するためには24
2.2	プリンター側の設定25
2.3	CentreWare Internet Services での設定28
2.4	Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP側の設定44
2 5	Windows 95/Windows 98/Windows Me 側の設定 59



TCP/IP 環境で使用するためには

この章では、本機を TCP/IP 環境に設置し、Windows NT® 4.0/Windows® 2000/Windows® XP/Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me から印刷できるようにするための手順を説明します。


2.1.1 インターフェイス

サポートするフレームタイプは、次のとおりです。

Ethernet

2.1.2 設置作業の流れ

設置作業の流れは、次のとおりです。

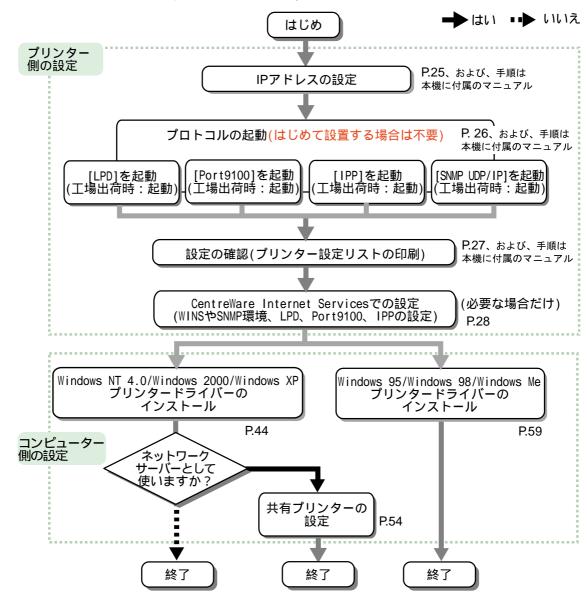



プリンター側の設定


プリンターに IPアドレスを設定し、使用するプロトコルを起動します。

2.2.1 IP アドレスを設定する

TCP/IP環境で使用するためには、プリンターに次の項目を設定する必要があります。

- ・IPアドレス
- ・サブネットマスク
- ・ゲートウェイアドレス

プリンターを接続するネットワークにDHCPサーバーがある場合は、プリンターの電源を入れたときに、これらの項目をDHCPサーバーから自動的に取得することもできます。

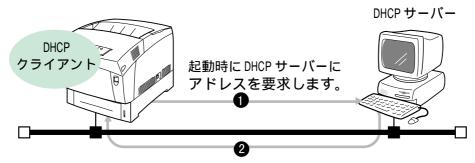

DHCP サーバーは、アドレスを DHCP クライアントに提供します。

DHCPサーバーがない場合には、管理者が割り当てた固定のアドレスを操作パネルを使用して設定します。

まず、IPアドレスをDHCPサーバーから取得するか、操作パネルで設定するのかを決定し、そのあとで該当する手順に進んでください。

DHCPで運用したい場合には、IPアドレスが変更されることがあるので、定期的にIPアドレスを確認して使用する必要があります。また、WINS環境下でDHCPを使う場合は、オプションのネットワーク拡張カードが必要です。

MARIO DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、DHCPサーバーからDHCPクライアントにIPアドレスを自動的に割り当てるプロトコルです。プリンターを接続するネットワークにDHCP環境があるかどうかは、ネットワーク管理者に確認してください。

●●● DHCP サーバーから IP アドレスを取得する場合

操作パネルを使用して、アドレスの取得方法を[DHCP]に設定します。アドレスの取得方法は、工場出荷時は[DHCP]に設定されています。設定を変更した場合だけ、行ってください。

参照 ▶••• 設定方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

●●● 操作パネルで IP アドレスを設定する場合

操作パネルを使用して、アドレスの取得方法を[パネル]に設定したあと、IPアドレスやサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。

注記IPアドレスは、ネットワークシステム全体で管理されています。 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 割り当てる IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。

2.2.2 プロトコルを起動する

全部 各プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。 プリンターを購入して、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。

TCP/IP環境で印刷するには、次の中から使用するプロトコルをすべて起動します。

- · [LPD]
- ・[Port9100](OSがWindows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効)
- ・[IPP](OSがWindows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効)

また、TCP/IP 環境で SNMP エージェント機能を起動する場合は、[SNMP UDP/IP] プロトコルを起動します。

|参照∳••• 起動方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

2.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)

プリンター設定リストを印刷して、設定内容を確認します。

補足 印刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、印刷方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。





CentreWare Internet Services での設定

CentreWare Internet Services は、ネットワーク上のコンピューターの WWW ブラウザーを使用して、プリンターの状態を表示したり、プリンターの設定を変更したりするためのサービスです。

次の項目は、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、CentreWare Internet Servicesを使用します。

補足 CentreWare Internet Services は、機種またはオプション品の取り付け状態によって、表示される画面や設定できる項目が異なります。

WINS を使用する場合

- ・WINSアドレスのアドレスをDHCPサーバーから取得する(工場出荷時:オン)
- ・プライマリー WINS サーバーのアドレス (工場出荷時:0.0.0.0)
- ・セカンダリー WINS サーバーのアドレス (工場出荷時:0.0.0.0)

| 補足 | これらの項目は、オプションのネットワーク拡張カードを装着している場合にだけ、表示されます。

SNMP エージェントを起動した場合

・コミュニティー名 (工場出荷時:空白)

・コミュニティー名(トラップ) (工場出荷時:空白)

・トラップ通知(IP) (工場出荷時:オフ)

・トラップ通知(IPX) (工場出荷時:オフ)

・認証エラートラップを通知する (工場出荷時:オフ)

・トランスポートプロトコル - UDP、IPX

LPD を使用する場合

・タイムアウト (工場出荷時:16秒)

・トランスポートプロトコル - TCP/IP

・受信制限の設定 (工場出荷時:なし)

Port9100を使用する場合(OSがWindows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効)

・ポート番号 (工場出荷時:9100)

・タイムアウト (工場出荷時:16秒)

・トランスポートプロトコル - TCP/IP

・受信制限の設定 (工場出荷時:なし)

IPP を使用する場合(OS が Windows Me、Windows 2000、Windows XP の場合に有効)

- ・コネクションタイムアウト (工場出荷時:60秒)
- ・トランスポートプロトコル TCP/IP
- ・受信制限の設定 (工場出荷時:なし)

補足。

- ・前節で設定したIPアドレスの取得方法や、各アドレス、プロトコルの 起動についても、操作パネルやDHCPサーバーによって、一度IPアド レスが設定されたあとは、CentreWare Internet Servicesを使用 して変更できます。
- ・CentreWare Internet Servicesでは、メールで印刷したり、プリンターを管理したりするために必要な、SMTP/POP3についての設定もできます。SMTP/POP3については、「第7章 メールを使用する」を参照してください。

CentreWare Internet Servicesでは、工場出荷時に管理者モードの設定がされています。そのため、設定を変更するには管理者名とパスワードが必要です。

- 管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に変更してください。管理者名やパスワードの変更は、CentreWare Internet Servicesを使用して行います。
 - ・管理者名 「admin」
 - ·パスワード 「admin」

ここでは、CentreWare Internet ServicesでWINSやSNMPエージェント、LPD、Port9100、IPPの設定を変更する手順を説明します。

参照・・・ CentreWare Internet Services についての詳細は、「第6章 CentreWare Internet Servicesを使用する」を参照してください。

■■ CentreWare Internet Services を起動する

- コンピューターの電源を入れ、WWW ブラウザーを起動します。ここでは、Windows 98の Microsoft® Internet Explorer 5.5の例で説明します。
 - CentreWare Internet Servicesが正しく動作するには、WWW ブラウザーが次のように設定されている必要があります。 CentreWare Internet Servicesにうまく接続できない場合 は、設定を確認してください。
 - ・[保存しているページの新しいバージョンの確認]で、[ページを表示するごとに確認する]、または[Internet Explorerを 起動するごとに確認する]に設定していること
- ② WWW ブラウザーのアドレス欄に、プリンターの IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力します。

 - ・ネットワークが DNS(Domain Name System)を使用していて、 DNS のネームサーバーにプリンターのホスト名が登録されている場合は、ホスト名とドメイン名を組み合わせた「インターネットアドレス」を使用して、プリンターにアクセスできます。 DNS とは、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。ネットワークで DNS を使用しているかどうかや、プリンターのインターネットアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。
 - プロキシサーバーを使用していると、IPアドレスを入力しても CentreWare Internet Servicesの画面が表示されないことが あります。その場合は、「第6章 CentreWare Internet Servicesを使用する」を参照して、プロキシサーバーを経由し ないで直接接続するように設定してください。

入力例1:IPアドレスが192.168.1.100の場合 「http://192.168.1.100/」



入力例2:インターネットアドレスがC1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp(ホスト名:C1616、ドメイン名:aaa.bbb.fujixerox.co.jp)の場合
「http://C1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp/」



- Enter キーを押します。CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。
- 4 各種設定をするために、[プロパティ]をクリックします。



●●● 設定を変更する


WINS(TCP/IP)の設定を変更する

- ・ 左側フレームのツリーで[メンテナンス]の下の[TCP/IP設定]をクリックします。
 - | (TCP/IP設定]が表示されていない場合は、[メンテナンス]の左横にある展開リンク([+])をクリックして、項目を表示します。



[TCP/IP設定]をクリックすると、右側フレームに、TCP/IPの設定内容が表示されます。

② 必要に応じて、右側フレームに表示されている項目を変更します。

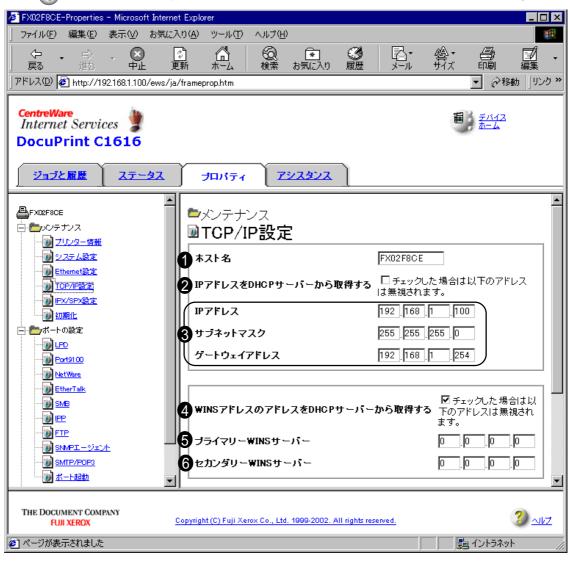

項目	説明
●ホスト名	ホスト名を設定します。工場出荷時は、FXnnnnnn (nnnnnnはプリンターのネットワークカードに設定されているMACアドレスの下6桁)に設定されています。
② IP アドレスを DHCP サーバーから取得 する	IP アドレスを DHCP サーバーから取得する場合だけ、 オンにします。ネットワーク上に DHCP サーバーがな い場合や、あるけれど使用しない場合には、オフにし ます。
3 IP アドレス、サブ ネットマスク、ゲー トウェイアドレス	現在設定されているアドレスが表示されています。 DHCP 環境を使用しない場合は、ここでアドレスを変 更できます。
4 WINS アドレスのア ドレスを DHCP サー バーから取得する	ネットワーク上に WINS サーバーがあり、その WINS サーバーの IPアドレスを DHCPサーバーから取得する 場合だけ、オンにします。(WINS については、下記 補足 ②を参照)
⑤ プライマリー WINS サーバー	WINSのアドレスをDHCPサーバーから取得しない場合に、WINSサーバーの IPアドレスを入力します。 WINSを使用していない場合は、「0.0.0.0」と入力します。
⑥ セカンダリー WINS サーバー	WINSのアドレスをDHCPサーバーから取得しない場合で、さらにWINSサーバーが2台以上あるとき、ここにもう1台のWINSサーバーのIPアドレスを入力します。ここに入力しておくと、プライマリーWINSサーバーが動作していない場合に、WINSサーバーとして使用できます。WINSを使用していない場合は、「0.0.0.0.0」と入力します。

補足。

WINS(Windows Internet Name Service)とは、TCP/IP環境でコンピューター名からIPアドレスを入手するための名前解決サービスです。WINSサーバーは、コンピューター名とIPアドレスのマッピング情報を持っており、クライアントから要求されると、そのコンピューター名に対応するIPアドレスを、クライアントに提供します。ネットワークでWINSを使用しているかどうかや、WINSサーバーのIPアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。


設定が完了したら、「設定を有効にする」(P.43)を参照して操作してください。

SNMP エージェントの設定を変更する

- ・ 左側フレームのツリーで[ポートの設定]の下の[SNMPエージェント]をクリックします。
 - | (SNMPエージェント)が表示されていない場合は、[ポートの設定]の 左横にある展開リンク([+])をクリックして、項目を表示します。

右側フレームに、SNMPエージェントの設定内容が表示されます。

② 必要に応じて、右側フレームに表示されている項目を変更します。

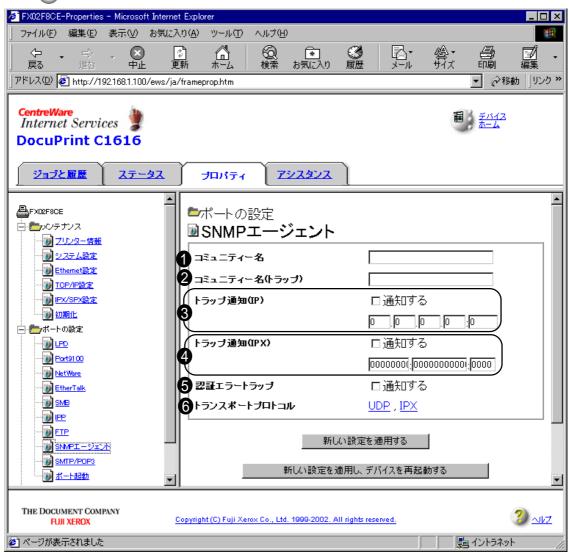


項目	説明
● コミュニティー名	Read/Write用コミュニティー名を入力します。 2バイトコード文字は入力できません。入力できるのは、英数字と半角文字です。
② コミュニティー名 (トラップ)	トラップ用のコミュニティー名を入力します。 2バイトコード文字は入力できません。入力できるのは、英数字と半角文字です。
③ トラップ通知(IP)	TCP/IP環境でSNMPエージェントを起動する場合、トラップを通知するときは、オンにします。 オンにした場合は、通知先のIPアドレスを入力します。
4 トラップ通知(IPX)	NetWare環境でSNMPエージェントを起動する場合、トラップを通知するときは、オンにします。 オンにした場合は、通知先のアドレスを入力します。
⑤ 認証エラートラップ	認証エラートラップを通知するときは、オンにします。
	トランスポートプロトコルの設定を変更する場合に、 クリックします。[UDP]をクリックすると[メンテナンス]の[TCP/IP設定]が、[IPX]をクリックすると[メンテナンス]の[IPX/SPX設定]が表示されます。

設定が完了したら、「設定を有効にする」(P.43)を参照して操作してください。

LPD の設定を変更する

右側フレームに、LPDの設定内容が表示されます。

(2) 必要に応じて、右側フレームに表示されている項目を変更します。

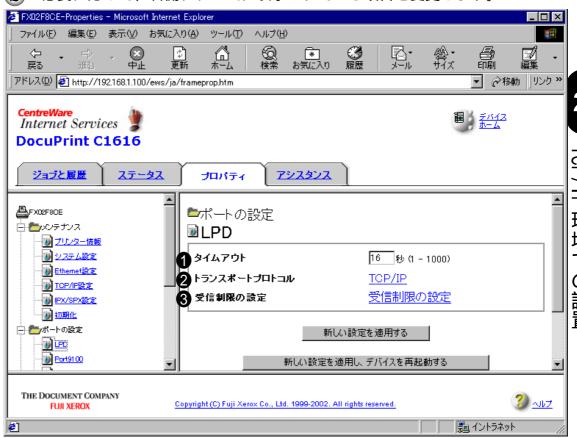

項目	説 明
④ タイムアウト	初期値(16秒)のままで使用します。通常は変更しないでください。
•	TCP/IPの設定を変更する場合に、クリックします。 [メンテナンス]の[TCP/IP 設定]が表示されます。 参照 ••• TCP/IPの設定については、「WINS (TCP/IP)の 設定を変更する」(P.32)を参照してください。
❸ 受信制限の設定	受信制限の設定をする場合に、クリックします。[受信制限の設定]が表示されます。 参照・・・ 受信制限の設定については、「受信制限を設定する」(P.41)を参照してください。

設定が完了したら、「設定を有効にする」(P.43)を参照して操作してください。

Port9100 の設定を変更する

- 補足。 Port9100 は、0SがWindows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効です。
- ・ 左側フレームのツリーで[ポートの設定]の下の[Port9100]をクリックします。
 - | [Port9100]が表示されていない場合は、[ポートの設定]の左横にある展開リンク([+])をクリックして、項目を表示します。

右側フレームに、Port9100の設定内容が表示されます。

② 必要に応じて、右側フレームに表示されている項目を変更します。



項 目	説明
● ポート番号	[ポート番号]を、9000 ~ 9999の範囲で設定します。 初期値は、9100です。
2 タイムアウト	初期値(16秒)のままで使用します。通常は変更しないでください。
③トランスポートプロトコル・TCP/IP	TCP/IPの設定を変更する場合に、クリックします。 [メンテナンス]の[TCP/IP設定]が表示されます。 参照 ••• TCP/IPの設定については、「WINS (TCP/IP)の 設定を変更する」(P.32)を参照してください。
4 受信制限の設定	受信制限の設定をする場合に、クリックします。[受信制限の設定]が表示されます。 参照・・・ 受信制限の設定については、「受信制限を設定する」(P.41)を参照してください。

設定が完了したら、「設定を有効にする」(P.43)を参照して操作してください。

IPP の設定を変更する

補足。 IPPは、OSがWindows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効です。

右側フレームに、IPPの設定内容が表示されます。

② 必要に応じて、右側フレームに表示されている項目を変更します。



項目	説明
	タイムアウト時間を、1~255秒の範囲で設定します。 初期値は、60秒です。
2ポート番号	ポート番号が表示されます。ポート番号は、[631]固定です。
③同時アクセスの受付数	同時にアクセスできる数の最大値が表示されます。 [同時アクセスの受付数]は、[5]固定です。
◆トランスポートプロトコル・TCP/IP ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	TCP/IPの設定を変更する場合に、クリックします。 [メンテナンス]の[TCP/IP設定]が表示されます。
	参照 ••• TCP/IPの設定については、「WINS (TCP/IP)の 設定を変更する」(P.32)を参照してください。
5 受信制限の設定	受信制限の設定をする場合に、クリックします。[受信制限の設定]が表示されます。
	参照•••。 受信制限の設定については、「受信制限を設定する」(P.41)を参照してください。

受信制限を設定する

受信制限をしたいIPアドレス、サブネットマスクを、0~255の数値で入力し、アクセス制限の種類(許可、拒否、しない)を選択します。現在の設定値には、「*」が付きます。

5件まで設定でき、いちばん上の設定が最も優先されます。複数の制限を設定する場合は、範囲が狭いアドレスに対する制限から順に設定していきます。 次ページの設定例を参考にしてください。



受信制限の設定例

設定例1: 特定のユーザー(IPアドレス「192.168.100.10」)からの印刷を許可する 場合の設定

アクセス制限するホスト	IP7	ドレス	: サ :	ブネッ	トマス	ク:オ	ペレー	ション	,
	192	168	100	.10	:255	255	255	255	許可 🔻
	0	.0	.0	.0	:[0	.0	.0	.0	*しない ▼
	0	.0	.0	.0	:[0	.0	.0	.0	*しない ▼
	0	.0	.0	.0	:[0	.0	.0	.0	*しない ▼
	0	.0	.0	.0	:[0	.0	.0	.0	*しない ▼
	上記	の設	定に一	致した	ないホ	ストは	拒否さ	れまっ	J

設定例 2: 特定のユーザー(IPアドレス「192.168.100.50」)からの印刷を拒否する場合の設定

アクセス制限するホスト	IP 7	ドレス	: Մ	デネッ	トマス:	ク: オ	ペレー	・ション	,
	192	168	100	50	:255	255	255	255	拒否 ▼
	0	.0	.0	.0	:0	.0	.0	.0	許可 🔻
	0	.0	.0	.0	:0	.0	.0	.0	*しない ▼
	0	.0	.0	.0	:0	.0	.0	.0	*しない ▼
	0	.0	.0	.0	:0	.0	.0	.0	*しない ▼
	上記	の設定	記に一	致しな	よいす	ストは	拒否さ	れま	J

設定例 3: 特定ネットワークアドレス(「192.168」)からの印刷は許可、その中の一部のネットワークアドレス(「192.168.200」)からの印刷は拒否、拒否を設定したネットワークアドレスの中の、特定のユーザー(IPアドレス「192.168.200.10」)からの印刷は許可する場合の設定

アクセス制限するホスト	IPアドレス:サブネットマスク:	オベレーション
	192 168 200 10 255 25	55 255 255 許可 🔽
	192 168 200 0 255 25	55 255 0 拒否 🔻
	192 168 0 0 255 25	55 0 0 許可 🔽
		0 0 *しない 🔻
		.0 .0 *しない 🔻
	上記の設定に一致しないホスト	は拒否されます

設定が完了したら、「設定を有効にする」(P.43)を参照して操作してください。

●●● 設定を有効にする

- 各項目が設定できたら、右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を適用する]をクリックします。
- CentreWare Internet Services を起動後、はじめて設定を変更する場合で、管理者モードが設定されているときには、次のダイアログボックスが表示されます。

ユーザー名(管理者名)とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

- 管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に管理者名やパスワードを変更してください。管理者やパスワードの変更は、[Internet Services]の下の[環境設定]で行います。
 - ・管理者名 「admin」
 - ・パスワード「admin」



③ 設定した内容がプリンターに転送され、設定が変更されます。 項目によってプリンターの再起動が必要な場合があります。 プリンターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機の電源を 切り、入れ直してください。



Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP側の設定

Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP にプリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

また、この節の最後では、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPをネットワークサーバーとして使用し、クライアントコンピューターから印刷するために必要な設定についても説明します。

参照 ••• プリンタードライバーのインストール手順について、より詳細な手順を知りたい場合は、本機に付属のマニュアルもあわせてお読みください。

2.4.1 プリンタードライバーをインストールする 前の確認

プリンタードライバーをインストールする前に、次のことを確認してください。

Windows NT 4.0 の場合システムに、「TCP/IPプロトコル」と「Microsoft TCP/IP印刷」がインストールされていることを確認します。

詳細は、Windows NT 関連の説明書を参照してください。

Windows 2000/Windows XP の場合システムに「インターネットプロトコル(TCP/IP)」がインストールされていることを確認します。

詳細は、Windows 2000 またはWindows XP 関連の説明書を参照してください。

2.4.2 プリンタードライバーをインストールする (LPR、Port9100 を使用する場合)

ここでは、Windows NT 4.0で LPR を使用して印刷する場合、および Windows 2000/Windows XPで LPR、Port9100を使用して印刷する場合の手順を説明します。 Windows 2000/Windows XP でインターネット印刷をする場合は、「2.4.3 プリンタードライバーをインストールする (Windows 2000/Windows XP でインターネット印刷をする場合)」の手順に従ってください。

Coo プリンタードライバーをインストールする

CentreWare Utilities を使ってプリンタードライバーをインストールします。

この方法では、お使いのコンピューターと同じサブネットでTCP/IPまたはLPD接続されたプリンターが、自動で検索されます。

検索されたすべてのプリンターの設定を、1回の操作で同時に行うことができます。手順は次のとおりです。

- 本機の電源を入れます。
- ② コンピューターの電源を入れます。 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPを起動し、Administrator グループに属するユーザー、またはAdministratorでログインします。
- ③ 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 CentreWare Utilities のトップページが表示されます。
- 【プリンター/ファクスドライバーのインストール]をクリックします。 ドライバーインストールツールが起動され、[セットアップ方法の選択]ダイアログボックスが表示されます。
- [標準セットアップ]をクリックします。同じサブネット内のTCP/IPで接続されたプリンターが検索され、[プリンタ・複合機の選択]ダイアログボックスの一覧に表示されます。
- ・本機のチェックボックスがオンになっていることと、IPアドレスを確認します。このとき、インストールの必要がないプリンターのチェックボックスはオフにします。

確認したら、[次へ]をクリックします。



本機が検索されなかったときには

本機が検索されなかった場合は、プリンター側のIPアドレスなどのアドレスの設定が正しいこと、および[SNMP UDP/IP]プロトコルが起動されていることを確認してください。そのあとで、[再検索]をクリックして、検索し直してください。

また、本機がお使いのコンピューターと異なるサブネットに接続されている場合は、 自動で検索されません。 次の手順に従ってください。

[戻る]を選択し、[セットアップ方法の選択]ダイアログボックスの[カスタムセットアップ]をクリックします。

[LPR(TCP/IP)プリンタを指定する]を選択し、[次へ]をクリックします。 [LPR(TCP/IP)プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。

[検索範囲]をクリックして表示されるダイアログボックスで、サブネットを指定し、[OK]をクリックします。

指定した範囲で検索し直され、[LPR(TCP/IP)プリンタの指定]ダイアログボックスの一覧に表示されます。

本機を選択し、「次へ」をクリックします。



[インストールの確認]ダイアログボックスが表示されたら、[はい]をクリックします。

(7) 以降、表示される画面に従ってインストールを行ってください。 インストールを進めると、最後に[セットアップ完了]ダイアログボックス が表示されます。

このドライバーインストールツールでは、プリンターに取り付けられているオプション品の設定も自動で行われます。

<u>セットアップ中に「デバイスオプションの取得ができませんでした」の</u> メッセージが表示されたら

ドライバーインストールツールは、プリンターから取り付けられているオプション品情報を取得し、設定します。このメッセージは、何らかの理由で、プリンターからその情報を取得できなかったことを表します。この場合は、インストール終了後に、[プリンタ構成]タブでオプション品の設定をしてください。

| イロリンタ構成]タブの画面は、次の手順で表示できます。 | Windows NT 4.0/Windows 2000 の場合は、[スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]をクリックします。 Windows XP の場合は、[スタート]メニューの[プリンタとFAX]をクリックします。 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。

[プリンタ構成]タブをクリックします。

(8) LPRを使用して印刷する場合は、[テスト印刷]をクリックし、本機から印刷できるかどうかを確認します。


補足人

- ・[セットアップ完了]ダイアログボックスで[共有の設定]を選択すると、インストールしたプリンターに共有設定をすることができます。
- ・Windows 2000/Windows XPでPort9100を使用する場合は、インストール後にPort9100の設定が必要です。テスト印刷は、そのあとで行います。
- (9) [完了]をクリックし、ツールを終了します。
- **们** CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出します。


これで、LPR を使用して印刷する場合の作業は終了です。 Windows 2000/Windows XPでPort9100を使用する場合は、続けて次ページに 進んでください。 ●●● Port9100の設定をする(Windows 2000/Windows XPでPort9100を使用して印刷する場合)

Port9100を使用する場合は、プリンタードライバーのインストールに続けて、 次の設定をしてください。ここでは、Windows 2000の例で説明します。

- [フリンタ]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。[プリンタ]ウィンドウが表示されます。
 - 補足。② Windows XPの場合は、[スタート]メニューから[プリンタとFAX]をクリックすると、[プリンタとFAX]ウィンドウが表示されます。
- ② プリンタードライバーのインストールによってプリンターアイコンが追加されています。追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。 [プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- (3) [ポート]タブをクリックします。
- (4) [印刷するポート]から本機を選択し、[ポートの構成]をクリックします。

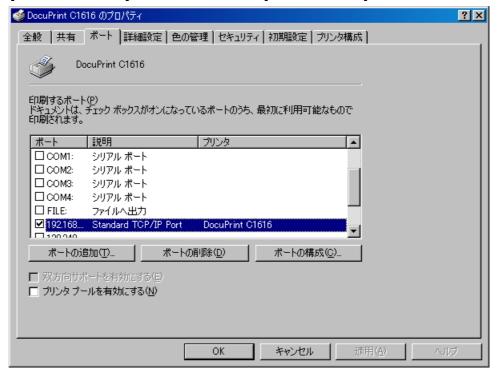

- 「プロトコル]で[Raw]を選択したあと、[Raw設定]の[ポート番号]の設定値を確認し、[OK]をクリックします。
 - プログライ ボート番号は、プリンター側のネットワーク設定と合わせてください。 プリンター側のネットワーク設定については、「Port9100の設定を変更する」(P.38)を参照してください。

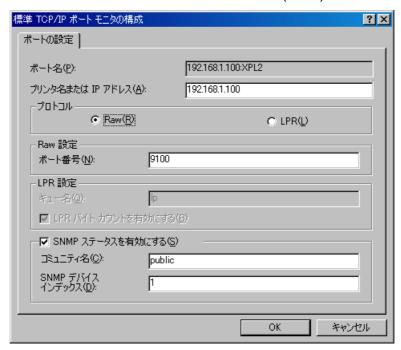

- (6) [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。 正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。
- ⑦ 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックします。
- (3) [プロパティ]ダイアログボックスの[閉じる]をクリックします。

2.4.3 プリンタードライバーをインストールする (Windows 2000/Windows XP でインターネット印刷をする場合)


| (インターネットオプション) で、プロキシサー バーを使用するように設定している場合は、インターネット印刷のための プリンターが作成できないことがあります。 その場合は、本機の IP アドレスをプロキシを使用しない設定に追加してください。 詳細については、 Windows 2000 または Windows XP 関連の説明書を参照してください。

インターネット印刷をする場合は、CentreWare Utilitiesを使ってプリンタードライバーをインストールすることはできません。[プリンタの追加ウィザード]を使って、インストールします。

手順は次のとおりです。ここでは、Windows 2000の例で説明します。


- ▲ 本機の電源を入れます。
- 2 コンピューターの電源を入れます。Windows 2000 を起動し、Administrator グループに属するユーザー、またはAdministrator でログインします。
- ③ 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 自動的に、CentreWare Utilities のトップページが表示されますが、 [終了]をクリックして閉じます。
- (4) [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。 [プリンタ]ウィンドウが表示されます。
 - 補足。 Windows XP の場合は、[X9-F]メニューから[プリンタと[FAX]をクリックすると、[プリンタと[FAX]ウィンドウが表示されます。
- [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。
- ⑥ [次へ]をクリックします。

(7) [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。

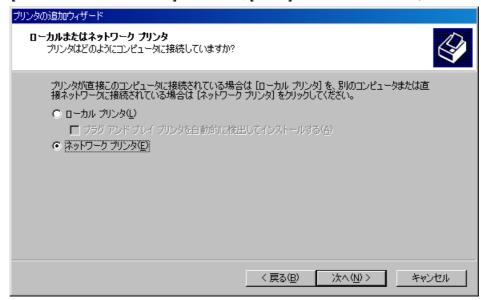

(8) [インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します]を選択し、[URL]に、「http://プリンターのホスト名(IPアドレス)/ipp/」と入力します。

入力例: プリンターの IP アドレスが「192.168.1.100」の場合 「http://192.168.1.100/ipp/」

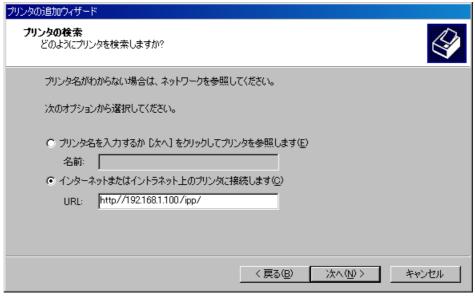

- **HER**
- ・「XXX.XXX.00X.0XX」のように、IPアドレスに3桁に満たない 数字が含まれる場合、数字の前に桁を合わせるための「0」は 入力しないでください。正常に動作しません。
- ・上記のURLの設定で印刷できない場合は、「http://プリンターのホスト名(IPアドレス):631/ipp/」と入力してください。「631」は、あらかじめ設定されている、IPPのポート番号です。IPPポートについての詳細は、「IPPの設定を変更する」(P.39)を参照してください。

- (9) [次へ]をクリックします。
- **10** 次のダイアログボックスが表示された場合は、[OK]をクリックします。




(1) [ディスク使用]をクリックします。




[製造元のファイルのコピー元]に「CD-ROMドライブ名: ¥XPL2¥Win2000_XP」と入力し、[0K]をクリックします。

入力例: CD-ROM ドライブ名が E の場合 「E:\text{E: XPL2\text{Win2000 XP}}

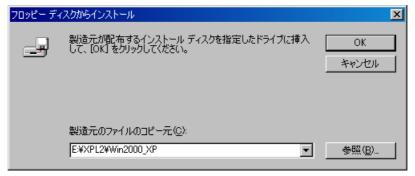

(MZ) CD-ROM 内のファイル構成は、CentreWare Utilities のバージョンによって異なる場合があります。最新の情報については、CD-ROM 内の製品情報を参照してください。

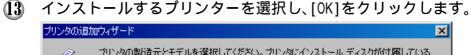




- ⚠️ [デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された ら、[はい]をクリックしてインストールを続けてください。
- 本機を通常使うプリンターとして使用するかどうかを選択し、[次へ]をク **15** リックします。 必要なファイルのコピーが始まります。
- **(16)** インストール完了の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。
- CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出します。 **17**)
- (18) 続けて、オプション品の設定とテスト印刷をします。 [プリンタ]ウィンドウ内の、プリンタードライバーのインストールによっ て追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プ ロパティ]をクリックします。 [プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- **(19)** オプション品を取り付けた場合は、[プリンタ構成]タブでオプション品の 設定をします。
- [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。 **20** 正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されま す。
- **②1** 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックします。
- [プロパティ]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。

2.4.4 ネットワークサーバーとして使用するには

ここでは、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPをネットワークサーバーとして使用し、直接プリンターに印刷を指示できないクライアント(Windows 95/Windows 98/Windows Me)から印刷できるようにするための設定を説明します。

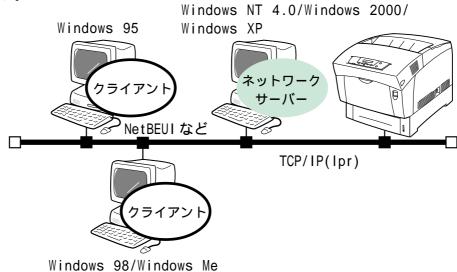

●●● ネットワークサーバー(Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP)側の設定 前項で作成したプリンターに共有設定をします。

また、共有プリンターを作成したネットワークサーバーに「ネットワークサービス補助ツール」をインストールしておくと、同じドメイン、またはワークグループにあるクライアントコンピューターから、共有プリンターのポートやキューの情報を自動で取得できます。


手順は次のとおりです。ここでは、Windows NT 4.0の例で説明します。

補足 CentreWare Utilities を使ってプリンタードライバーをインストール する場合は、その手順の中で共有設定も行うことができます。

共有設定をする

- [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。[プリンタ]ウィンドウが表示されます。
 - Windows XP の場合は、[X9-F]メニューから[プリンタと FAX]をクリックすると、[プリンタと FAX]ウィンドウが表示されます。

- 2 共有設定をするプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。[プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- (3) [共有]タブの[共有する]をクリックし、[共有名]を入力します。 補足 以 共有名とは、ネットワーク上のほかのコンピューターがプリンターを識別するための名前です。

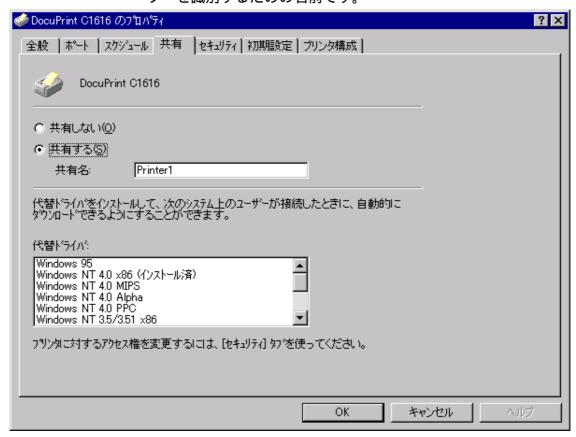

- (4) [OK]をクリックします。



ネットワ - クサービス補助ツールをインストールする

ネットワークサービス補助ツールは、CentreWare Utilitiesの管理者ツール 画面から、インストールできます。手順の詳細については、同梱されているCD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

■■■ クライアント(Windows 95/Windows 98/Windows Me)側の設定

クライアント側のコンピューターでも、プリンタードライバーをインストール する必要があります。

Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPをネットワークサーバーとして使用するためには、クライアントコンピューターのユーザーが、Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPにアクセスできるように、登録されている必要があります。詳細は、Windows 関連の説明書を参照してください。

- ▲ 本機の電源を入れます。
- 2 コンピューターの電源を入れ、Windows 95/Windows 98/Windows Me を起動します。
- ③ 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 CentreWare Utilities のトップページが表示されます。
- (4) [プリンター/ファクスドライバーのインストール]をクリックします。 ドライバーインストールツールが起動され、[セットアップ方法の選択]ダイアログボックスが表示されます。
- [カスタムセットアップ]をクリックします。 「プリンタ指定方法の選択]ダイアログボックスが表示されます。
- (6) [共有プリンタを指定する]を選択して、[次へ]をクリックします。 [共有プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。

(7) [共有名]に前項で設定したプリンターのパス名を入力するか、[参照]をクリックして共有プリンターを指定し、[次へ]をクリックします。

入力例: Windows NT のホスト名が「Mdpvh」、共有名が「Printer1」の場合



 以降、表示される画面に従ってインストールを行ってください。 インストールを進めると、最後に[セットアップ完了]ダイアログボックス が表示されます。

このドライバーインストールツールでは、プリンターに取り付けられているオプション品の設定も自動で行われます。

[プリンタの指定]ダイアログボックスが表示された場合は

手順で指定した[共有名]に従ってネットワーク上を検索した結果、本機を認識できなかった場合、[プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。この場合は、IPアドレス、ホスト名、IPXアドレス、または機種名を直接指定して、インストールしてください。



<u>セットアップ中に「デバイスオプションの取得ができませんでした」の</u> メッセージが表示されたら

ドライバーインストールツールは、プリンターから取り付けられているオプション品情報を取得し、設定します。このメッセージは、何らかの理由で、プリンターからその情報を取得できなかったことを表します。この場合は、インストール終了後に、[プリンタ構成]タブでオプション品の設定をしてください。

補足。 [プリンタ構成]タブの画面は、次の手順で表示できます。 [スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]をクリックします。 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。 [プリンタ構成]タブをクリックします。

- (9) [テスト印刷]をクリックし、本機から印刷できるかどうかを確認します。
- (10) [完了]をクリックし、ツールを終了します。
- CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出します。



Windows 95/Windows 98/Windows Me 側の設定

TCP/IP 環境でWindows 95/Windows 98/Windows Me から直接プリンターに印刷するためには、コンピューターにプリンタードライバーと TCP/IP Direct Print Utilityをインストールする必要があります。

CentreWare Utilitiesのドライバーインストールツールを使ってプリンタードライバーをインストールすると、TCP/IP Direct Print Utility も同時にインストールされます。

参照・・・。 プリンタードライバーのインストール手順について、より詳細な手順を知りたい場合は、本機に付属のマニュアルもあわせてお読みください。

2.5.1 プリンタードライバーをインストールする 前の確認

プリンタードライバーをインストールする前に、次のことを確認してください。

・コンピューター名を ASCII 文字(1 バイトの大小英文字 / 数字 / ハイフン(-)/ アンダーバー(_))で設定していること

マンピューター名にASCII以外の文字を使用している場合は、正常に 印刷できないことがあります。ASCII以外の文字を使用している場合 は、[コントロールパネル]ウィンドウの[ネットワーク]で、[ユーザー情報]タブ(Windows 95の場合)または[識別情報]タブ(Windows 98/Windows Meの場合)のコンピューター名を変更してください。

・TCP/IP プロトコルを組み込んでいること

Windows 98/Windows Me の場合

[ネットワークの設定]タブの[現在のネット ワークコンポーネント]に[TCP/IP]があること Windows 95 の場合 [ネットワークの設定]タブの[現在のネット

Mindows 95の場合 [ネットワークの設定]タフの[現在 ワーク構成]に[TCP/IP]があること

参照 ●・・ [TCP/IP]がない場合は、「2.5.2 TCP/IPプロトコルを組み込む」を参照して追加してから、プリンタードライバーをインストールしてください。

・Windows Me でインターネット印刷をする場合は、「IPP ポートモニタ」がインストールされていること

参照・・・。「IPP ポートモニタ」についての詳細は、Windows Me 関連の説明書を参照してください。

2.5.2 TCP/IP プロトコルを組み込む

注記は すでに、TCP/IPプロトコルが組み込まれている場合は、ここでの操作 は必要ありません。

TCP/IP Direct Print Utilityを使用するには、Windows システムにTCP/IP プロトコルを組み込む必要があります。


手順は次のとおりです。ここでは、Windows 98の例で説明します。

参照 ••• TCP/IP プロトコルについての詳細は、Windows 95/Windows 98/Windows Me 関連の説明書を参照してください。


- コンピューターの電源を入れ、Windows 98を起動します。
- (2) [スタート]メニューの[設定]から、[コントロールパネル]をクリックします。[コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。
- (3) [ネットワーク]アイコンをダブルクリックます。[ネットワーク]ダイアログボックスが表示されます。
- (4) [ネットワークの設定]タブの[追加]をクリックします。




「ネットワークコンポーネントの選択]ダイアログボックスの[インストールするネットワークコンポーネント]から[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。

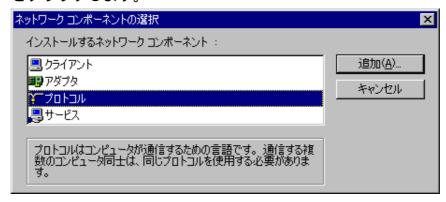

「ネットワークプロトコルの選択]ダイアログボックスの[製造元]から [Microsoft]を、[ネットワークプロトコル]から[TCP/IP]を選択し、[OK]を クリックします。

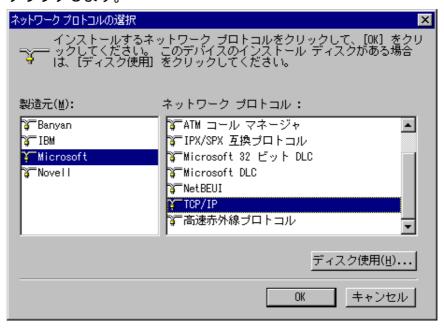

(7) [ネットワークの設定]タブの[現在のネットワークコンポーネント]に [TCP/IP]が追加されていることを確認し、[OK]をクリックします。 必要なファイルのコピーが始まります。 必要なファイルのコピーが終了すると、コンピューターの再起動を促す メッセージが表示されます。[はい]をクリックします。

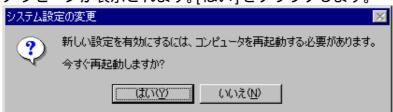

2.5.3 プリンタードライバーをインストールする (TCP/IP Direct Print Utility)

ここでは、TCP/IP Direct Print Utilityを使って、LPRまたはPort9100で

Windows Me でインターネット印刷をする場合は、「2.5.5 プリンタードライバーをインストールする(Windows Me でインターネット印刷をする場合)」の手順に従ってください。

Coo プリンタードライバーをインストールする

印刷する場合の手順を説明します。

CentreWare Utilitiesを使ってプリンタードライバーをインストールします。 この方法では、お使いのコンピューターと同じサブネットでTCP/IPまたはLPD 接続されたプリンターが、自動で検索されます。

検索されたすべてのプリンターの設定を、1回の操作で同時に行うことができます。 また、プリンタードライバーをインストールすると、TCP/IP Direct Print Utilityも同時にインストールされます。手順は次のとおりです。

- 本機の電源を入れます。
- ② コンピューターの電源を入れ、Windows 95/Windows 98/Windows Me を起動します。
- ③ 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 CentreWare Utilities のトップページが表示されます。
 - | 自動的に、CentreWare Utilitiesの画面が表示されない場合は、CD-ROM内の[Launcher.exe]アイコンをダブルクリックしてください。
- (4) [プリンター/ファクスドライバーのインストール]をクリックします。 ドライバーインストールツールが起動され、[セットアップ方法の選択]ダ イアログボックスが表示されます。

- [標準セットアップ]をクリックします。同じサブネット内のTCP/IPで接続されたプリンターが検索され、[プリンタ・複合機の選択]ダイアログボックスの一覧に表示されます。
- **⑥** 本機のチェックボックスがオンになっていることと、IPアドレスを確認します。このとき、インストールの必要がないプリンターのチェックボックスはオフにします。

確認したら、[次へ]をクリックします。



本機が検索されなかったときには

本機が検索されなかった場合は、プリンター側のIPアドレスなどのアドレスの設定が正しいこと、および[SNMP UDP/IP]プロトコルが起動されていることを確認してください。そのあとで、[再検索]をクリックして、検索し直してください。

補足 合アドレスやプロトコルの設定は、プリンター設定リストで確認 できます。

また、本機がお使いのコンピューターと異なるサブネットに接続されている場合は、自動で検索されません。次の手順に従ってください。

[戻る]を選択し、[セットアップ方法の選択]ダイアログボックスの[カスタムセットアップ]をクリックします。

[LPR(TCP/IP)プリンタを指定する]を選択し、[次へ]をクリックします。 [LPR(TCP/IP)プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。

[検索範囲]をクリックして表示されるダイアログボックスで、サブネットを指定し、[OK]をクリックします。

指定した範囲で検索し直され、[LPR(TCP/IP)プリンタの指定]ダイアログボックスの一覧に表示されます。

本機を選択し、[次へ]をクリックします。



[インストールの確認]ダイアログボックスが表示されたら、[はい]をクリックします。

(7) 以降、表示される画面に従ってインストールを行ってください。 インストールを進めると、最後に[セットアップ完了]ダイアログボックス が表示されます。

このドライバーインストールツールでは、プリンターに取り付けられているオプション品の設定も自動で行われます。

セットアップ中に「デバイスオプションの取得ができませんでした」の メッセージが表示されたら

ドライバーインストールツールは、プリンターから取り付けられているオプション品情報を取得し、設定します。このメッセージは、何らかの理由で、プリンターからその情報を取得できなかったことを表します。この場合は、インストール終了後に、[プリンタ構成]タブでオプション品の設定をしてください。

補足 [プリンタ構成]タブの画面は、次の手順で表示できます。 [スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]をクリックします。 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューか ら[プロパティ]をクリックします。 [プリンタ構成]タブをクリックします。

- (8) LPRを使用して印刷する場合は、[テスト印刷]をクリックし、本機から印刷できるかどうかを確認します。
 - 補足。Port9100を使用する場合は、インストール後にPort9100の設定が必要です。テスト印刷は、そのあとで行います。


- (9) [完了]をクリックし、ツールを終了します。
- 【● CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出します。

これで、LPRを使用して印刷する場合の作業は終了です。 Port9100を使用する場合は、続けて次に進んでください。

■■■ Port9100 の設定をする

Port9100を使用する場合は、プリンタードライバーのインストールに続けて、 次の設定をしてください。ここでは、Windows 98の例で説明します。

- [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。[プリンタ]ウィンドウが表示されます。
- ② プリンタードライバーのインストールによってプリンターアイコンが追加されています。追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。 [プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- (3) [詳細]タブをクリックします。
- 4 [ポートの設定]をクリックします。

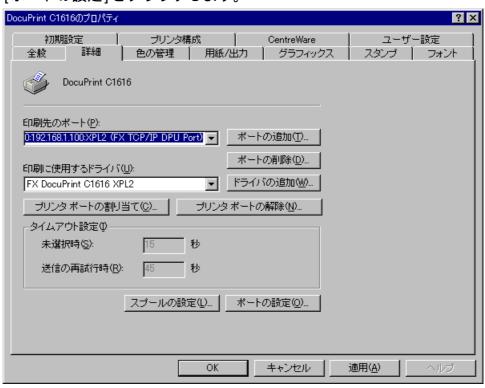

- 「プロトコル]で[Raw]を選択したあと、[ポート番号]の設定値を確認し、 [OK]をクリックします。
 - プログログログ ポート番号は、プリンター側のネットワーク設定と合わせてください。 プリンター側のネットワーク設定については、「Port9100の設定を変更する」(P.38)を参照してください。



- (f) [全般]タブの[印字テスト]をクリックします。 正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されま す。
- 🕜 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックします。
- (8) [プロパティ]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。

2.5.4 TCP/IP Direct Print Utility を使用する 場合の注意

●●● 印刷時の状態表示について

TCP/IP Direct Print Utilityを使用してコンピューターから印刷を指示したときに、コンピューター側のプリンターウィンドウに表示される内容について説明します。



ドキュメント名

印刷するファイルのファイル名が表示されます。

状態

プリンターの状態が表示されます。

次ページに示すプリンターの状態は、TCP/IP Direct Print Utilityをインストールし、ポートを設定したコンピューターから 印刷を指示した場合だけ、表示されます。プリンターに共有設定をしている場合で、共有先のコンピューターから印刷を指示したときには、プリンターの状態は表示されません。

補足 プリンターの状態で、「*」が付いているものは、TCP/IP Direct Print Utilityによる表示ではなく、Windows 95/Windows 98/Windows Me のスプーラーによる表示です。

表示	状態
印刷中*	印刷処理を実行しています。
送信中	プリンターに印刷データを送信している状態です。
印刷不可状態 (Network Error)	印刷処理が実行不可能な状態です。 プリンターの電源が入っていない、またはネットワー クに問題が発生しています。
	印刷不可状態 (Network Error)の場合は、問題が解決すれば自動的に再印刷を行います。
印刷不可状態 (Spool Error)	印刷処理が実行不可能な状態です。 印刷するファイルをスプール中にディスク容量が不足 した、またはスプールファイルに問題が発生していま す。
	印刷不可状態 (Spool Error)の場合は、問題が解決しても自動的に再印刷を行いません。問題解決後に停止状態を解除すると、印刷が再開されます。
削除中	文書の削除が指示された状態です。
スプール中 *	印刷データをメモリー(ハードディスク)に蓄積している状態です。
停止中	印刷処理、または送信処理が一時停止している状態で す。
	印刷を再開するには、プリンターのウィンドウの[ドキュメント]メニューから[一時停止]をクリックし、停止状態を解除してください。

オーナー

印刷するファイルの所有者(印刷指示者)が表示されます。

進行状況

印刷するファイルの総ページ数、または総バイト数が表示されます。

開始日時

印刷を開始した時刻が表示されます。

■■■ TCP/IP Direct Print Utilityをアンインストールするには


TCP/IP Direct Print UtilityをWindows 95/Windows 98/Windows Me上から削除する場合は、CD-ROM内の製品情報からTCP/IP Direct Print Utilityの「ReadMe ファイル」を参照して、削除してください。

2.5.5 プリンタードライバーをインストールする (Windows Me でインターネット印刷をする場合)

| 「コントロールパネル]の[インターネットオプション]で、プロキシサーバーを使用するように設定している場合は、インターネット印刷のためのプリンターが作成できないことがあります。その場合は、本機のIPアドレスをプロキシを使用しない設定に追加してください。詳細については、Windows Me 関連の説明書を参照してください。


インターネット印刷をする場合は、CentreWare Utilitiesを使ってプリンタードライバーをインストールすることはできません。[プリンタの追加ウィザード]を使って、インストールします。 手順は次のとおりです。

- 本機の電源を入れます。
- ② コンピューターの電源を入れ、Windows Meを起動します。
- ③ 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 自動的に、CentreWare Utilities のトップページが表示されますが、 [終了]をクリックして閉じます。
- [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリックします。[プリンタ]ウィンドウが表示されます。
- [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。[プリンタの追加ウィザード]が表示されます。
- ⑥ [次へ]をクリックします。
- (7) [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。

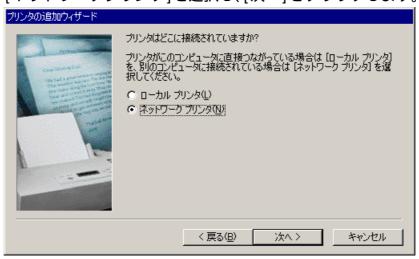


(8) [ネットワークパスまたはキューの名前]に、「http://プリンターのホスト名(IPアドレス)/ipp/」と入力します。

入力例: プリンターの IP アドレスが「192.168.1.100」の場合 「http://192.168.1.100/ipp/」

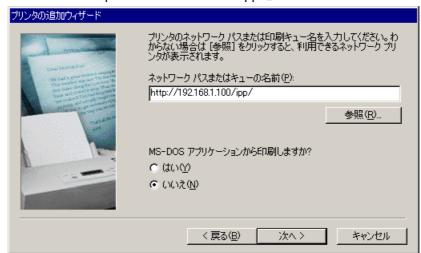


- ・「XXX.XXX.00X.0XX」のように、IPアドレスに3桁に満たない 数字が含まれる場合、数字の前に桁を合わせるための「0」は 入力しないでください。正常に動作しません。
- ・上記のURLの設定で印刷できない場合は、「http://プリンターのホスト名(IPアドレス):631/ipp/」と入力してください。「631」は、あらかじめ設定されている、IPPのポート番号です。IPPポートについての詳細は、「IPPの設定を変更する」(P.39)を参照してください。
- | インターのIPアドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定リストを印刷して確認してください。プリンター設定リストの印刷方法は、本機に付属のマニュアルを参照してください。
- (9) [次へ]をクリックします。

(10) [ディスク使用]をクリックします。

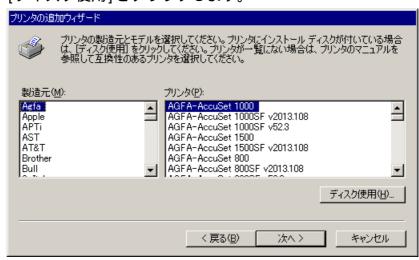


[製造元ファイルのコピー元]に「CD-ROMドライブ名:\(\frac{4}{3}\) EXPL2\(\frac{4}{3}\) Win98_Me」と 入力し、[OK]をクリックします。


入力例: CD-ROM ドライブ名が E の場合 「E: \text{\text{Y}PL2\text{\text{\text{W}} in 98 Me}}

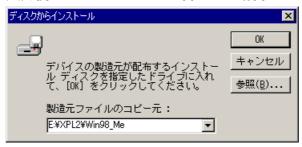

- MRZ CD-ROM 内のファイル構成は、CentreWare Utilities のバージョンによって異なる場合があります。最新の情報については、CD-ROM 内の製品情報を参照してください。
- (12) インストールするプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。

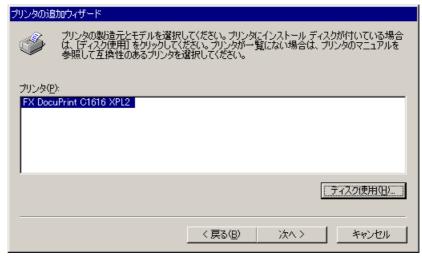

[プリンタ名]を入力します。

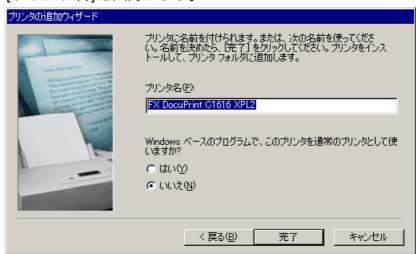

- (4) 本機を通常使うプリンターとして使用するかどうかを選択し、[完了]をクリックします。
- プリンタードライバーがインストールできたら、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出します。
- (16) 続けて、オプション品の設定とテスト印刷をします。 [プリンタ]ウィンドウ内の、プリンタードライバーのインストールによって追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。 [プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- (プ) オプション品を取り付けた場合は、[プリンタ構成]タブでオプション品の設定をします。
- (**18**) [全般]タブの[印字テスト]をクリックします。 正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。
- 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックします。
- ② [プロパティ]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。





3.1	SMB 環境で使用するためには	76
3.2	プリンター側の設定	77
3.3	ホスト名やワークグループ名の変更	79
3.4	クライアント側の設定	86




SMB 環境で使用するためには

この章では、本機をSMB(Windows®ネットワーク)環境に設置し、Windowsクライアントコンピューターから印刷できるようにするための手順を説明します。

補足。

- ・SMB 環境でプリンターを使用するためには、オプションのネットワーク拡張カードが必要です。
- ・オプションのネットワーク拡張カードのバージョン4.22 は、Windows XPには対応していません。Windows XPで使用する場合は、ネットワーク拡張カードをバージョンアップする必要があります。ネットワーク拡張カードのバージョンは、プリンター設定リストで確認できます。

3.1.1 設置作業の流れ

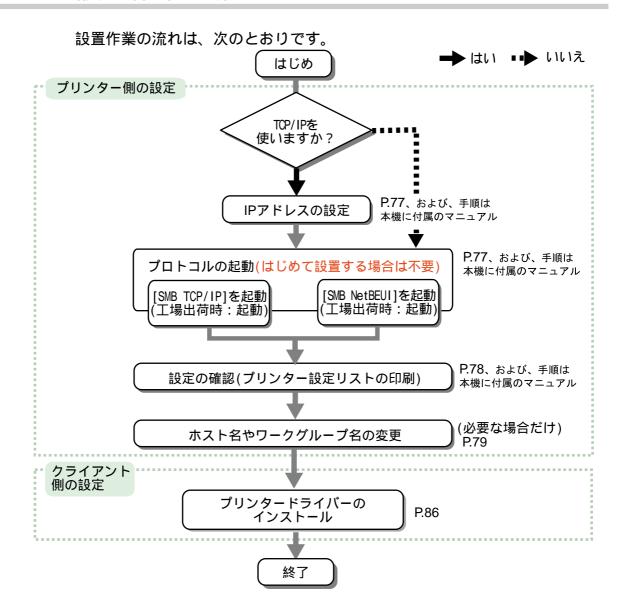



プリンター側の設定

プリンターの操作パネルを使用して、使用するプロトコルを起動します。

3.2.1 IP アドレスを設定する

トランスポートプロトコルに TCP/IP を使用する場合は、プリンターに IP アドレスやサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定する必要があります。

参照 ••• む 設定方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

3.2.2 プロトコルを起動する

全プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。プリンターを購入して、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。

トランスポートプロトコルとして TCP/IP を使用する場合は[SMB TCP/IP]プロトコルを、NetBEUI を使用する場合は[SMB NetBEUI]プロトコルを起動します。また、両方使用する場合は両方のプロトコルを起動します。


補足。 Windows® XPでは、NetBEUIは使用できません。

参照 ••• 起動方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

3.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)

プリンター設定リストを印刷して、設定内容を確認します。

印刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態に 補足。 よって異なります。また、印刷方法については、本機に付属のマニュア ルを参照してください。

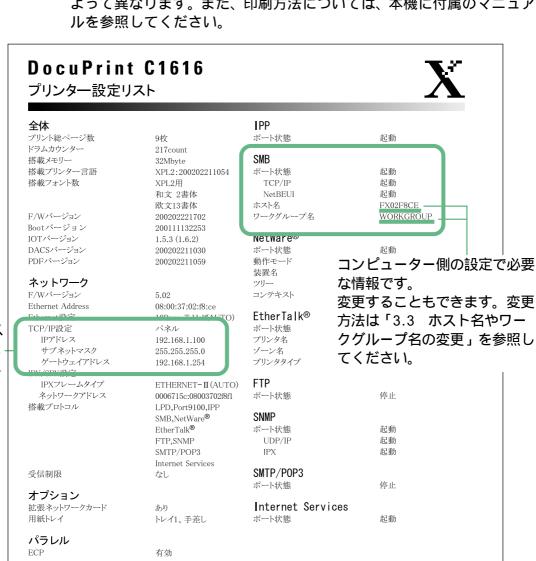

IPアドレス を設定した 場合、確認 してくださ LI.

> LPD ポート状態

Port9100


ポート状態

EtherTalkはApple Computer, Incの登録商標です。 NetWareはノベル株式会社の登録商標です。 XEROX、THE DOCUMENT COMPANYは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

起動

起動

THE DOCUMENT COMPANY **FUJI XEROX**

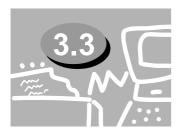

ホスト名やワークグループ名の 変更

必要に応じて、SMBのホスト名やワークグループ名を変更できます。

・ホスト名 (工場出荷時: FXnnnnnn(nnnnnn は、ネットワークカードに 設定されている MAC アドレスの下 6 桁))

・ワークグループ名 (工場出荷時:WORKGROUP)

これらの項目は、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、 CentreWare Internet Services、またはWindows クライアントから行いま す。

ここでは、Windows クライアントから変更する手順を説明します。

補足。

- ・CentreWare Internet Services やWindows クライアントからは、ホスト名やワークグループ名だけでなく、その他のSMB 環境の設定も変更できます。
- ・CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境があり、プリンターに IP アドレスが設定されている場合に使用できます。

参照••• CentreWare Internet Servicesについては「第6章 CentreWare Internet Services を使用する」、またはCentreWare Internet Services上のオンラインヘルプを参照してください。

3.3.1 Windows クライアントから設定を変更する

クライアントコンピューターからは、Windowsネットワーク経由でプリンター上のファイルにアクセスできます。そのため、プリンター上のファイルの内容を書き換えることによって、SMBの設定を変更できます。ただし、この方法で設定を変更するには、管理者名とパスワードが必要です。

管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に変更してください。管理者名やパスワードの変更は、Windows クライアント、またはCentreWare Internet Servicesを使用して行います。

- ・管理者名 「admin」
- ・パスワード 「admin」

手順は次のとおりです。ここでは、Windows® 98の例で説明します。

- ① コンピューターの電源を入れ、Windows 98を起動します。
- (2) [ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。

- ③ ネットワークの一覧の中から、SMBのワークグループ(工場出荷時: WORKGROUP)の下のホスト名のアイコンをダブルクリックします。
 - 補足。 プリンターの工場出荷時のホスト名は「FXnnnnnn」(nnnnnはネットワークカードに設定されているMACアドレスの下6桁)です。ホスト名は、プリンター設定リストを印刷して確認してください。



4 [ADMINTOOL]フォルダーをダブルクリックします。




パスワードを入力し、[OK]をクリックします。



注記學

- ・Windows® 95/Windows 98/Windows® Me の場合は、パスワードだけを入力します。
- ・Windows NT® 4.0/Windows® 2000/Windows XPの場合は ユーザー名とパスワードを入力するダイアログボックスが表 示されます。管理者名とパスワードを入力してください。下 の画面は、Windows NT 4.0の場合の例です。

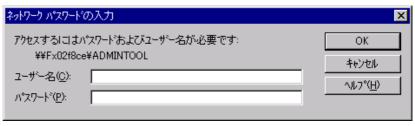

⑥ メモ帳を使用して、config.txtファイルを開きます。

config.txtファイルを編集する場合は、メモ帳を使用してください。ほかのエディターを使用した場合、config.txtファイルの[リブート]項目を[ON]にして保存すると、エディターが一時的に停止してしまうことがあります。

(7) 必要に応じて各項目を変更し、config.txtファイルを上書き保存します。




config.txtファイルをクライアント上にコピーして編集をした場合、編集後のファイルをADMINTOOLフォルダーにコピーしても上書きされないことがあります。 クライアントから config.txtファイルをコピーする前に、ADMINTOOLフォルダー内の config.txt ファイルを削除してください。

補足

- ・ワークグループ名 最大 15 バイトまで設定できます。
- ・ホスト名 プリンター名です。最大 15 バイトまで設定できます。
- ・config.txtファイルの詳細は後述の「config.txtファイルの設 定形式」を参照してください。


config.txtファイルを保存すると、message.txtファイルが[ADMINTOOL]フォルダー内に作成されます。message.txtファイルでは、config.txtファイルによる設定が有効であるかどうかを確認できます。

message.txtファイルを開いて、次のように記述されていることを確認します。

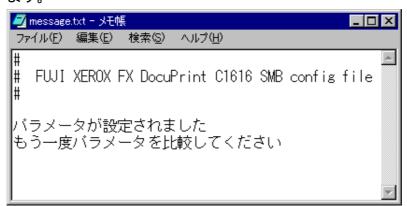

- ・[ADMINTOOL]フォルダーにmessage.txtファイルが表示されていない場合には、[表示]メニューの[最新の情報に更新]を選択してください。
- ・message.txtファイルにエラーメッセージが記述されている場合は、正しく設定できていません。config.txtファイルで設定した内容の範囲などを確認し、設定し直してください。

正しく設定できなかった例

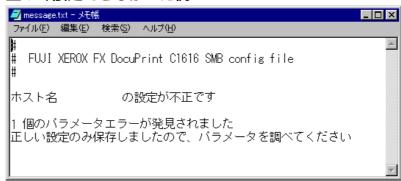

事事を関する。
本機の電源を切り、入れ直します。

●●● config.txt ファイルの設定形式

項目	説明	設定値	工場出荷時の値
Printer Language	使用する言語を設定します。	JAPANESE/ ENGLISH	JAPANESE
ホスト名	プリンターのホスト名を15文字 以内の英数字で設定します。	最大 15 バイト	FXnnnnnn (nnnnnn:ネット ワークカード に設定されて いるMACアドレ スの下6桁)
ワークグループ名	プリンターの属するワークグ ループ名を15文字以内の英数字 で設定します。	最大15バイト	WORKGROUP
NETBEUI	NetBEUIプロトコルを使用する場合は、[ON]にします。	ON/OFF	ON
TCP/IP	TCP/IPプロトコルを使用する場合は、[ON]にします。	ON/OFF	ON
自動マスタモード	自動ブラウズマスタ機能を使用 する場合は、[ON]にします。	ON/OFF	ON
パスワード暗号化	パスワード暗号化機能を使用する場合は、[ON]にします。	ON/OFF	ON
ユニコード	ユニコードに対応する場合は、 [VALID]にします。ユニコード に対応せず、ローカルコード (シフトJIS)を使用する場合は、 [INVALID]にします。	VALID/ INVALID	INVALID
DHCP	IPアドレスをDHCPサーバーから 取得する場合は、[ON]にします。	ON/OFF	ON
WINS DHCP 解決	WINSを使用している場合、WINS サーバーのアドレスをDHCPサー バーから取得するときは、[ON]に します。	ON/OFF	ON
IPアドレス	IPアドレスをDHCPサーバーから 取得しない場合は、IPアドレス を設定できます。		0.0.0.0
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。		0.0.0.0

項目	説明	設定値	工場出荷時の値
ゲートウェイ	ゲートウェイアドレスを設定し ます。		0.0.0.0
WINS 1st サーバ	WINSのアドレスをDHCPサーバーから取得しない場合に、WINSサーバーのIPアドレスを入力します。 WINSを使用していない場合は、「0.0.0.0」と入力します。		0.0.0.0
WINS 2nd サーバ	WINSのアドレスをDHCPサーバーから取得しない場合で、さらにWINSサーバーが2台以上あるとき、ここにもう1台のWINSサーバーのIPアドレスを入力します。ここに入力しておくと、WINS1stサーバーが動作していない場合に、WINSサーバーとして使用できます。WINSを使用していない場合は、「0.0.0.0」と入力します。		0.0.0.0
管理者名	管理者名を半角英数字20文字以 内、または全角文字10文字以内 で設定します。	最大20バイト	admin
パスワード	管理者用パスワードを14文字以内の英数字で設定します。ただし、設定したパスワードは、プリンターの再起動後は表示されません。	最大14バイト	admin(ただし、 表示されません)
設置場所	設置フロアなど、プリンターが 設置されている場所について、 コメントを記入できます。	最大48バイト	
リブート	[ON]にすると、config.txtファイルの編集後、自動的にプリンターが再起動されます。	ON/OFF	OFF



クライアント側の設定

Windowsクライアントのコンピューターに、プリンタードライバーをインストー ルします。ここでは、トランスポートプロトコルにTCP/IPを使用する場合の手 順を説明します。



- 参照 ▶ • ・トランスポートプロトコルに Net BEUI を使用する場合の手順は、同梱 されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
 - ・トランスポートプロトコルにTCP/IPを使用する場合の手順について、 より詳細な手順を知りたい場合は、本機に付属のマニュアルもあわせ てお読みください。

3.4.1 プリンタードライバーをインストールする

CentreWare Utilities を使ってプリンタードライバーをインストールします。 手順は次のとおりです。

- 本機の電源を入れます。
- コンピューターの電源を入れ、Windows を起動します。 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XPを使用している場合は、 Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でロ グインします。
- 同梱されている CD-ROMを CD-ROM ドライブにセットします。 CentreWare Utilitiesのトップページが表示されます。
 - 自動的に、CentreWare Utilitiesの画面が表示されない場合は、 補足 CD-ROM内の[Launcher.exe]アイコンをダブルクリックしてください。
- **4** [プリンター/ファクスドライバーのインストール]をクリックします。 ドライバーインストールツールが起動され、「セットアップ方法の選択」ダ イアログボックスが表示されます。
- [カスタムセットアップ]をクリックします。 **(5)** [プリンタ指定方法の選択]ダイアログボックスが表示されます。
- (6) [SMB プリンタを指定する]を選択して、[次へ]をクリックします。 [SMB プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。

[ホスト名]に本機のホスト名を入力するか、[指定できるプリンタ]から本機を指定し、[次へ]をクリックします。



補足 本機のワークグループ名やホスト名がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定リストを印刷して確認してください。プリンター設定リストの印刷方法は、本機に付属のマニュアルを参照してください。

(8) 以降、表示される画面に従ってインストールを行ってください。 インストールを進めると、最後に[セットアップ完了]ダイアログボックス が表示されます。

このドライバーインストールツールでは、プリンターに取り付けられているオプション品の設定も自動で行われます。

<u>セットアップ中に「デバイスオプションの取得ができませんでした」の</u> メッセージが表示されたら

ドライバーインストールツールは、プリンターから取り付けられているオプション品情報を取得し、設定します。このメッセージは、何らかの理由で、プリンターからその情報を取得できなかったことを表します。この場合は、インストール終了後に、[プリンタ構成]タブでオプション品の設定をしてください。


[プリンタ構成] タブの画面は、次の手順で表示できます。

Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000 の場合は、[スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]をクリックします。Windows XP の場合は、[スタート]メニューの[プリンタと FAX]をクリックします。 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。 [プリンタ構成]タブをクリックします。

- ⑤ [テスト印刷]をクリックし、本機から印刷できるかどうかを確認します。
- (10) [完了]をクリックし、ツールを終了します。
- (II) CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出します。



4.1	NetWare 環境で使用するためには90
4.2	プリンター側の設定93
4.3	Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの設定94
4.4	クライアント側の設定120

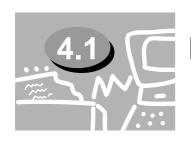

NetWare 環境で使用するためには

ここでは、本機をNetWare環境に設置し、NetWareクライアントコンピューターから印刷できるようにするための手順を説明します。

MetWare 環境でプリンターを使用するためには、オプションのネットワーク拡張カードが必要です。

4.1.1 システム環境

プリンターは、次の各バージョンに対応しています。

- ・NetWare 3.12J/3.2J(バインダリーサービス)
- ・NetWare 4.1J/4.11J/4.2J/5J(バインダリーサービス)
- ・NetWare 4.1J/4.11J/4.2J/5J(ディレクトリーサービス)


また、ディレクトリーサービス(NDS)およびバインダリーサービスで、それぞれ 次の2つのモードをサポートしています。

- ・プリントサーバーとして動作するプリントサーバーモード
- ・リモートプリンターとして動作するリモートプリンターモード

次に、それぞれのモードでの印刷の流れを説明します。どちらのモードで動作 させるかは、プリンターの設置を始める前に決定してください。

■■■ プリントサーバーモード

プリントサーバーモードでは、プリンター自身がプリントサーバーとして動作し、ファイルサーバー上のプリントキューにあるジョブを取り出して印刷します。プリンターの機能を最大限に活用しているため、システム能力はリモートプリンターモードよりも優れています。ただし、プリンターは、ファイルサーバーのユーザーライセンスを1つ消費します。

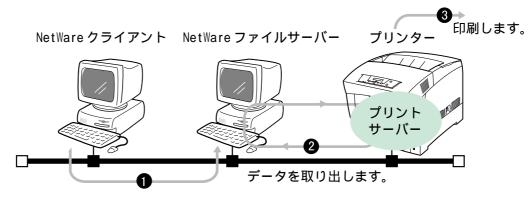


印刷を指示します。 (データはファイルサーバー内の プリントキューにスプールされます。)

●●● リモートプリンターモード

リモートプリンターモードでは、ファイルサーバー上で起動しているプリントサーバーが、プリンターにジョブを送ります。プリンターは、プリントサーバーから受け取ったジョブを印刷します。

この場合は、プリンターはファイルサーバーのユーザーライセンスを消費しません。ただし、ネットワーク上にプリントサーバーが必要です。

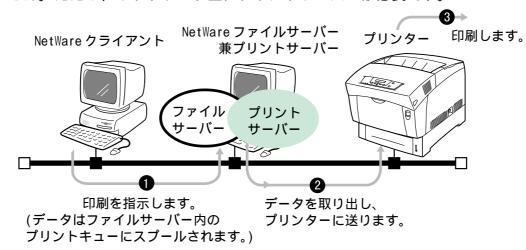

MetWare 4.1 以降のバインダリーサービスでは、4.x のプリントサーバーに接続できません。よって、NetWare 4.1 以降のバインダリーサービスではリモートプリンターモードで動作しません。

4.1.2 インターフェイス

サポートするフレームタイプは、次のとおりです。


- ・ IEEE802.3 仕様
- ・ IEEE802.2 仕様
- ・SNAP 仕様


フレームタイプは、自動的に判別されます。ただし、使用するフレームタイプを特定したい場合は、操作パネルやFuji Xeroxネットワークユーティリティ、CentreWare Internet Services(TCP/IP環境がある場合だけ)で変更できます。

- 参照 •••• CentreWare Internet Services については「第6章 CentreWare Internet Services を使用する」を、Fuji Xerox ネットワークユーティリティについては、「4.3 Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの設定」を参照してください。
 - ・操作パネルについては、本機に付属のマニュアルを参照してください。

4.1.3 設置作業の流れ

設置作業の流れは、次のとおりです。

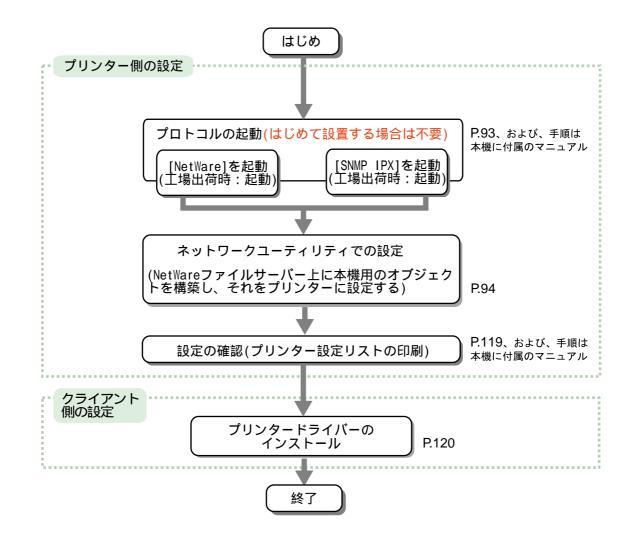

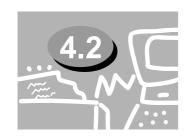

プリンター側の設定

プリンターの操作パネルを使用して、使用するプロトコルを起動します。

4.2.1 プロトコルを起動する

全部 各プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。プリンターを購入して、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。

NetWare 環境で印刷するためには、[NetWare]プロトコルを起動します。また、NetWare 環境で SNMP エージェント機能を起動する場合は、[SNMP IPX]プロトコトルを起動します。

参照◆◆◆ 起動方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。



Fuji Xerox ネットワーク ユーティリティでの設定

NetWare環境では、NetWareファイルサーバー上で、本機用のプリントサーバーオブジェクトや、プリンターオブジェクト、プリントキューオブジェクトを構築し、さらにプリンターに対して、構築した環境を設定する必要があります。ここでは、Fuji Xeroxネットワークユーティリティ(以降、ネットワークユーティリティと記載します)を使用して、これらの設定を行う手順を説明します。各オブジェクトは、NetWareで提供されているPconsoleや、NetWareアドミニストレータなどでも構築できます。オブジェクトがすでに構築され、さらにTCP/IP環境があり、プリンターにもIPアドレスが設定されている場合は、CentreWare Internet Servicesを使用して、プリンターにNetWare環境を設定することもできます。

- 参照・・・・ CentreWare Internet Servicesについては「第6章 CentreWare Internet Services を使用する」、またはCentreWare Internet Services上のオンラインヘルプを参照してください。
- 補足 プリントサーバーモードで使用する場合は、NetWare 環境をCentreWare Utilitiesの管理者ツールを使って設定することもできます。詳しくは、同梱されているCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

4.3.1 ネットワークユーティリティをインストールする

ネットワークユーティリティは、ネットワーク上の NetWare クライアント上で動作します。まず、ネットワークユーティリティを NetWare クライアントコンピューターにインストールします。

■■■ 動作条件

ネットワークユーティリティをインストールするコンピューターには、次の条件が必要です。

OS の種類	条件
Windows® 95または Windows® 98 Windows® Me	Novell Client for Windows 95/98/Me をインストールしており、NetWareクライアントの設定が済んでいること
Windows NT® 4.0	Novell Client for Windows NTをインストールしており、NetWareクライアントの設定が済んでいること
Windows® 2000/XP	NoveII Client for Windows 2000/XP をインストールしており、NetWare クライアントの設定が済んでいること

ここでは、上の表の条件を満たすコンピューターが、すでにネットワーク上にあることを前提にします。

参照 • • •

- NetWareクライアントの設定については、WindowsおよびNetWare関連の説明書を参照してください。
- ・ネットワークユーティリティをインストールする場合は、CD-ROM内の NetUtilフォルダーの中にあるReadmeファイルもあわせてお読みくだ さい。
- ・ネットワークユーティリティは、NetWare 環境と同様に、ほかのネットワーク環境を設定することもできます。ネットワークユーティリティについての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、ネットワークユーティリティの各ダイアログボックスの[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示
 - ・NetWare 環境の設定を行わない場合は、Novell Client がインストールされていなくても、ネットワークユーティリティは動作します。


Coo ネットワークユーティリティをインストールする

できます。

手順は次のとおりです。

- 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 自動的に CentreWare Utilities のトップページが表示されますが、[終了]をクリックして閉じます。
- (2) [スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 「ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスが表示されます。
- (3) [名前]に、「CD-ROMドライブ名:¥NetUtil¥Setup.exe」と入力し、[OK]を クリックします。


入力例: CD-ROM ドライブ名が E の場合 「E:\text{NetUtil\text{ I Y Setup.exe} 」

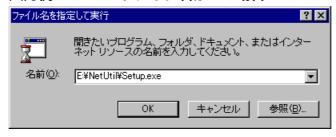

4 [次へ]をクリックします。




- [インストール先のフォルダ]を確認し、よければ[次へ]をクリックします。
 - 補足 インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックしてインストール先のフォルダーを指定してから、[次へ]をクリックします。

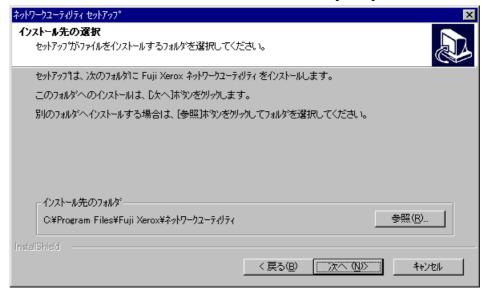

インストールが始まります。

(f) インストールが終了すると、次のダイアログボックスが表示されます。 [完了]をクリックします。

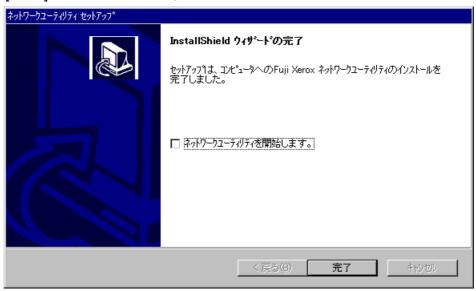

CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出します。

4.3.2 NetWare 環境を設定する

ネットワークユーティリティを使用して、NetWareファイルサーバー上に本機用のプリントサーバーオブジェクトや、プリンターオブジェクト、プリントキューオブジェクトを構築し、さらにプリンターに対して、構築した環境を設定します。

手順は次のとおりです。

参照 ••• ネットワークユーティリティについての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、ネットワークユーティリティの各ダイアログボックスの[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示できます。

Com ネットワークユーティリティを起動する

- ▲機の電源を入れます。
- ② 環境を構築する NetWare ファイルサーバーに、「SUPERVISOR」(NetWare 3.x の場合)または ADMIN の権限を持つユーザー(NetWare 4.x 以降の場合)でログインします。
- ③ [スタート]メニューの[プログラム]から、[FujiXerox]-[ネットワークユーティリティ]-[ネットワークユーティリティ]をクリックします。 ネットワークユーティリティが起動され、メインウィンドウが表示されます。
- 4 メインウィンドウで[NetWare]を選択し、[検索]をクリックします。



(5) [全ネット]を選択し、[検索開始]をクリックします。



ネットワーク上に接続されているプリンターが検索され、メインウィンドウの[プリンタリスト]に表示されます。


(6) [プリンタリスト]から、設定するプリンターを選択し、[設定]をクリックします。

プリンターは、工場出荷時には「FXnnnnnn」(nnnnnn は、ネットワークカードに設定されているMACアドレスの下6桁)という名前が設定されています。




- 注記除
- ・アドレスや名前(装置名)がわからない場合は、ネットワーク 管理者に確認するか、プリンター設定リストを印刷して確認 してください。プリンター設定リストの印刷方法は、本機に 付属のマニュアルを参照してください。
- ・[プリンタリスト]の[名前]には、NetWareファイルサーバー上で各オブジェクトを作成し、プリンターにその環境を設定したあとは、次のオブジェクト名が表示されます。 プリントサーバーモードの場合 「プリントサーバー名」リモートプリンターモードの場合 「プリンター名」
- ・ディレクトリーサービスでプリントサーバー名やプリンター名に漢字を使用した場合、[全ネット]で検索すると[名前]が文字化けして表示されることがあります。設定するプリンターが特定できない場合は、[NetWare検索]ダイアログボックスで[ネット指定]を選択し、検索してください。NetWare アドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定リストを印刷して確認してください。


[設定]ダイアログボックスが表示されます。

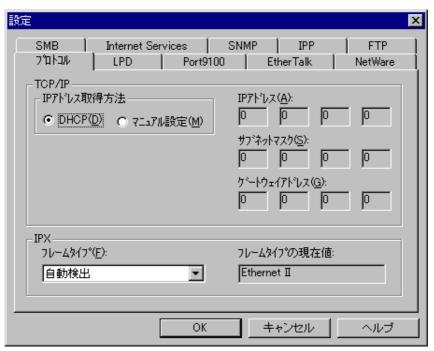

[設定]をクリックしたときに、次のメッセージが表示される場合は、次のように対処してください。

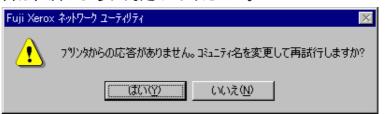

- プリンターの電源が入っていない、またはネットワークに接続されていない可能性があります。[いいえ]をクリックし、電源およびイーサネットケーブルの接続を確認してからやり直してください。
- ・プリンターのコミュニティー名が変更されている可能性があります。この場合は、プリンターの管理者に確認してください。なお、[はい]をクリックすると、[コミュニティ名入力]ダイアログボックスが表示されます。ここで正しいコミュニティー名を入力すれば、[設定]ダイアログボックスが表示されます。

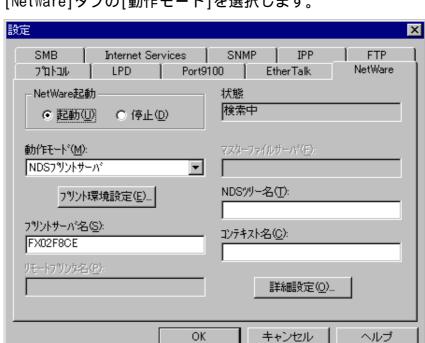

[NetWare]タブの[動作モード]を選択します。

以降の手順は、動作モードによって異なります。 該当するページに進んでください。

ディレクトリーサービスの場合

([動作モード]で、[NDSプリントサーバ]または[NDSリモートプリンタ]を 選択した場合) P.102

バインダリーサービスの場合

([動作モード]で、[バインダリプリントサーバ]または[バインダリリモー トプリンタ]を選択した場合) P.111

●●● ディレクトリーサービス(NDS)での設定

ここでは、[NDS プリントサーバ]を選択した場合の例で説明します。 NetWareファイルサーバー上に本機用のプリントサーバー、プリンター、キューの各オブジェクトを作成します。

(1) [プリント環境設定]をクリックします。



[NetWare プリント環境]ダイアログボックスが表示されます。

プリントサーバーオブジェクトを作成する

- (2) [プリントサーバ]の[作成]をクリックします。
 - 補足 リモートプリンターモードの場合は、すでに作成されているプリントサーバーを選択することもできます。その場合の手順は、オンラインヘルプを参照してください。



[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

③ [選択]をクリックします。



(4) [オブジェクト選択]ダイアログボックスのツリーの中から、オブジェクトを作成するコンテキストを選択し、[OK]をクリックします。

設定例: DEG ツリーの下の DEG



(5) [名前入力]ダイアログボックスの[コンテキスト]に、選択したコンテキスト名が表示されていることを確認したら、[名前]に作成するプリントサーバー名を入力し、[OK]をクリックします。

設定例: FX02F8CE



補足 プリントサーバー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn」(nnnnnnは、ネットワークカードに設定されているMAC アドレスの下 6 桁)と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリントサーバ]に、プリントサーバー名が入力されます。

プリンターオブジェクトを作成する

(6) [プリンタ]の[作成]をクリックします。



[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

(7) [コンテキスト]が正しく設定されている場合は、[名前]に作成するプリンター名を入力し、[OK]をクリックします。

設定例: FX02F8CE-P



補足。 プリンター名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-P」と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリンタ]に、プリンター名が入力されます。また[モード]には、動作モードに応じて[プリントサーバ]または[リモートプリンタ]と表示されます。

プリントキューオブジェクトを作成する

(8) [キュー]の[作成]をクリックします。



[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

(9) [コンテキスト]が正しく設定されている場合は、[キュー名]に作成するプリントキュー名を入力します。

設定例: FX02F8CE-Q



補足 プリントキュー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-Q」と設定することをお勧めします。

- (10) [キューボリューム]ボックス右の[選択]をクリックします。
- (I) [オブジェクト選択]ダイアログボックスのツリーの中から、オブジェクトを作成するボリュームを選択し、[OK]をクリックします。

設定例: DEG ツリーの下の DEG の下の CLEVER4_SYS



(12) [名前入力]ダイアログボックスの[キューボリューム]に、選択したオブジェクト名が表示されていることを確認し、[OK]をクリックします。



[NetWare プリント環境]ダイアログボックスの[キュー]に、プリントキュー名が入力されます。

プリントサーバー、プリンター、キューがすべて設定できたら、[NetWare プリント環境]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。



| [ユーザ]を選択して、キューに接続できるユーザーを特定することもできます。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスで設定した内容が、[NetWare] タブの次の項目に入力されていることを確認します。

設定例

項目	プリントサーバーモード	リモートプリンターモード
● プリントサーバ名	FX02F8CE	CLEVER4-PS (すでにある CLEVER4-PS を 選択した場合)
❷ リモートプリンタ名	-	FX02F8CE-P
③ NDS ツリー名	DEG	DEG
4 コンテキスト名	O=DEG	O=DEG


プリントサーバーモードの場合



リモートプリンターモードの場合




(15) [詳細設定]をクリックします。 [NetWare詳細]ダイアログボックスが表示されます。

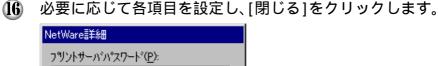



設定を有効にする

- プリンターに NetWare 環境を設定します。[NetWare]タブの[OK]をクリックします。
- (18) 次のダイアログボックスで、[はい]をクリックします。

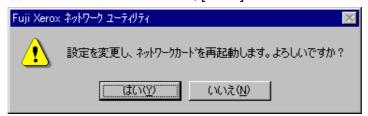

設定内容がプリンターに送信され、プリンターが再起動されます。

- (19) ネットワークユーティリティがメインウィンドウに戻ったら、[閉じる]を クリックします。
- 20 リモートプリンターモードの場合は、NetWare ファイルサーバー上で NetWare プリントサーバーを再起動します。

設定例: プリントサーバー名 「CLEVER4-PS」

```
UNLOAD PSERVER Enter
LOAD PSERVER CLEVER4-PS Enter
```

参照・・・。 NetWareプリントサーバーの再起動方法は、使用環境によって異なります。詳細は、NetWare 関連の説明書を参照してください。

●●● バインダリーサービスでの設定

ここでは、[バインダリプリントサーバ]を選択した場合の例で説明します。 NetWareファイルサーバー上に本機用のプリントサーバー、プリンター、キュー の各オブジェクトを作成します。

① [プリント環境設定]をクリックします。



プリントサーバーオブジェクトを作成する

- (2) [プリントサーバ]の[作成]をクリックします。
 - 補足 リモートプリンターモードの場合は、すでに作成されているプリントサーバーを選択することもできます。その場合の手順は、オンラインヘルプを参照してください。



[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

③ [選択]をクリックします。



(4) [オブジェクト選択]ダイアログボックスで、オブジェクトを作成するファイルサーバーを選択し、[OK]をクリックします。

設定例: CLEVER



(5) [名前入力]ダイアログボックスの[サーバ]に、選択したファイルサーバー名が表示されていることを確認したら、[名前]に作成するプリントサーバー名を入力し、[OK]をクリックします。

設定例: FX02F8CE



補足 プリントサーバー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn」(nnnnnnは、ネットワークカードに設定されているMAC アドレスの下6桁)と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリントサーバ]に、プリントサーバー名が入力されます。

プリンターオブジェクトを作成する


(6) [プリンタ]の[作成]をクリックします。



[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

(7) [名前]に作成するプリンター名を入力し、[OK]をクリックします。

設定例: FX02F8CE-P

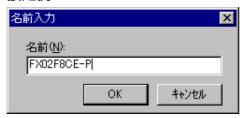

補足。 プリンター名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-P」と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリンタ]に、プリンター名が入力されます。また[モード]には、動作モードに応じて[プリントサーバ]または[リモートプリンタ]と表示されます。

プリントキューオブジェクトを作成する

(8) [キュー]の[作成]をクリックします。



[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

(9) [名前]に作成するプリントキュー名を入力し、[OK]をクリックします。

設定例: FX02F8CE-Q



補足。 プリントキュー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-Q」と設定することをお勧めします。

[NetWare プリント環境]ダイアログボックスの[キュー]に、プリントキュー名が入力されます。

プリントサーバー、プリンター、キューがすべて設定できたら、[NetWare プリント環境]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。



| [ユーザ]を選択して、キューに接続できるユーザーを特定することもできます。

INetWareプリント環境]ダイアログボックスで設定した内容が、[NetWare] タブの次の項目に入力されていることを確認します。

設定例

項目	プリントサーバーモード	リモートプリンターモード
● プリントサーバ名	FX02F8CE	CLEVER-PS (すでにあるCLEVER-PS を選択した場合)
2 リモートプリンタ名	-	FX02F8CE-P
	CLEVER	CLEVER

プリントサーバーモードの場合



リモートプリンターモードの場合



(I) [詳細設定]をクリックします。 [NetWare 詳細]ダイアログボックスが表示されます。



(13) 必要に応じて各項目を設定し、[閉じる]をクリックします。

設定を有効にする


- 【4】 プリンターに NetWare 環境を設定します。[NetWare] タブの[OK]をクリックします。
- (15) 次のダイアログボックスで、[はい]をクリックします。



設定内容がプリンターに送信され、プリンターが再起動されます。

- (IG) ネットワークユーティリティがメインウィンドウに戻ったら、[閉じる]を クリックします。
- リモートプリンターモードの場合は、NetWare ファイルサーバー上で NetWare プリントサーバーを再起動します。

設定例: プリントサーバー名 「CLEVER-PS」

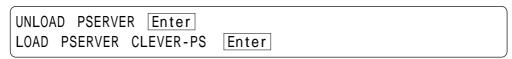


参照・・・。 NetWareプリントサーバーの再起動方法は、使用環境によって異なります。 詳細は、NetWare 関連の説明書を参照してください。

4.3.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)

プリンター設定リストを印刷して、設定内容を確認します。

補足 印刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、印刷方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

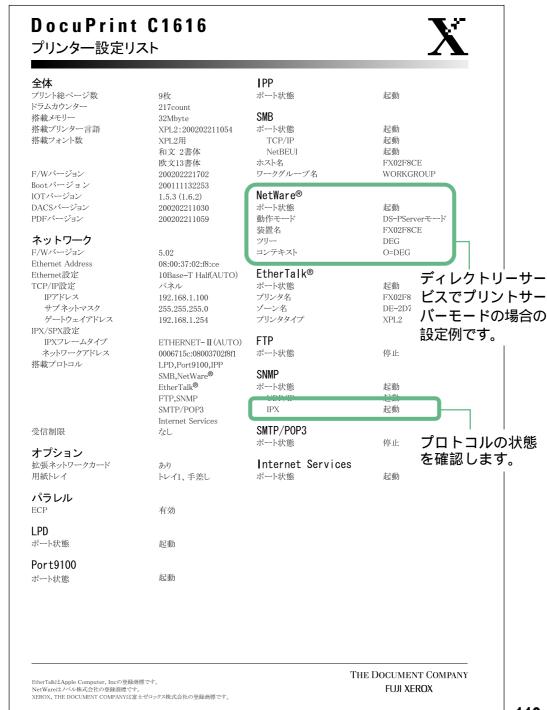



クライアント側の設定

NetWareクライアントのコンピューターに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

補足。 ここでは、コンピューターでNetWare環境のクライアント設定が済んでいることを前提にします。

参照 ••• プリンタードライバーのインストール手順について、より詳細な手順を知りたい場合は、本機に付属のマニュアルもあわせてお読みください。

4.4.1 プリンタードライバーをインストールする

CentreWare Utilities を使ってプリンタードライバーをインストールします。 手順は次のとおりです。

- 本機の電源を入れます。
- ② コンピューターの電源を入れます。Windowsを起動し、本機用のオブジェクトを構築した NetWare ファイルサーバーにログインします。
- ③ 同梱されているCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 CentreWare Utilitiesのトップページが表示されます。
- 【プリンター/ファクスドライバーのインストール]をクリックします。 ドライバーインストールツールが起動され、[セットアップ方法の選択]ダイアログボックスが表示されます。
- [カスタムセットアップ]をクリックします。[プリンタ指定方法の選択]ダイアログボックスが表示されます。
- (6) [共有プリンタを指定する]を選択して、[次へ]をクリックします。 [共有プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。

(7) [共有名]に利用するプリントキューのパス名を入力するか、[参照]をクリックしてプリントキューを指定し、「次へ」をクリックします。

入力例: NetWare ファイルサーバー名が「Clever4」、プリントキュー名が「FX02F8CE-Q」の場合



| インストキュー名がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

(8) 以降、表示される画面に従ってインストールを行ってください。 インストールを進めると、最後に[セットアップ完了]ダイアログボックスが表示されます。

このドライバーインストールツールでは、プリンターに取り付けられているオプション品の設定も自動で行われます。

[プリンタの指定]ダイアログボックスが表示された場合は

手順⑦で指定した[共有名]に従ってネットワーク上を検索した結果、本機を認識できなかった場合、[プリンタの指定]ダイアログボックスが表示されます。この場合は、IPアドレス、ホスト名、IPXアドレス、または機種名を直接指定して、インストールしてください。



<u>セットアップ中に「デバイスオプションの取得ができませんでした」の</u> メッセージが表示されたら

ドライバーインストールツールは、プリンターから取り付けられているオプション品情報を取得し、設定します。このメッセージは、何らかの理由で、プリンターからその情報を取得できなかったことを表します。この場合は、インストール終了後に、[プリンタ構成]タブでオプション品の設定をしてください。

補足 [プリンタ構成]タブの画面は、次の手順で表示できます。 [スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]をクリックします。 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューか ら[プロパティ]をクリックします。 [プリンタ構成]タブをクリックします。

- (9) [テスト印刷]をクリックし、本機から印刷できるかどうかを確認します。
- (10) [完了]をクリックし、ツールを終了します。
- CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出します。



5.1	AppleTalk 環境で使用するためには	124
5.2	プリンター側の設定	125
5.3	プリンター名やゾーン名の変更	127
5.4	Macintosh 側の設定	133



AppleTalk 環境で使用するため には

この章では、本機をAppleTalk環境に設置し、Macintoshから印刷できるように するための手順を説明します。

AppleTalk 環境では、ネットワークサーバーは必要ありません。各コンピューターから直接印刷データを送信できます。

補足 AppleTalk 環境でプリンターを使用するためには、オプションのネット ワーク拡張カードが必要です。


5.1.1 インターフェイス

サポートするフレームタイプは、次のとおりです。

Ethernet_SNAP

5.1.2 設置作業の流れ

設置作業の流れは、次のとおりです。

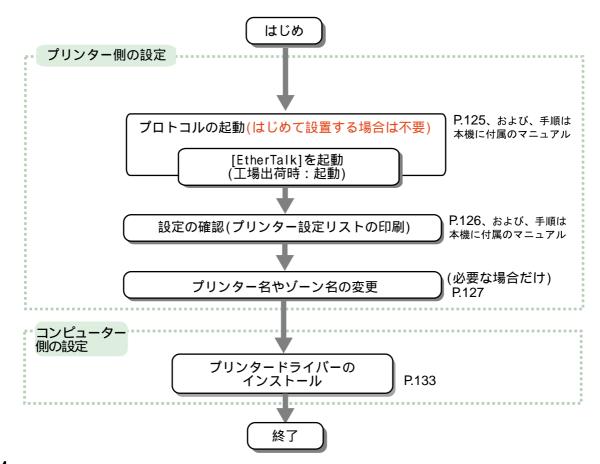



プリンター側の設定

プリンターの操作パネルを使用して、使用するプロトコルを起動します。

5.2.1 プロトコルを起動する

プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。プリンターを購入して、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。

AppleTalk環境で印刷するためには、[EtherTalk]プロトコルを起動します。

参照 ◆◆◆ 起動方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

5.2.2 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)

プリンター設定リストを印刷して、設定内容を確認します。

補足 印刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、印刷方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。





プリンター名やゾーン名の変更

必要に応じて、プリンター名やゾーン名を変更できます。

- ・プリンター名 (工場出荷時: FXnnnnnn(nnnnnn は、ネットワークカードに 設定されている MAC アドレスの下 6 桁))
- ・ゾーン名 (工場出荷時:*)

これらの項目は、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、 CentreWare Internet Servicesで行います。

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境があり、プリンターに IP アドレスが設定されている場合に使用できます。

また、CentreWare Internet Servicesでは、工場出荷時に管理者モードの設定がされています。そのため、設定を変更するには管理者名とパスワードが必要です。

- 注記除
- 管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に管理者名やパスワードを変更してください。管理者名やパスワードの変更は、CentreWare Internet Servicesを使用して行います。
 - ・管理者名 「admin」
 - ·パスワード 「admin」
- 参照●●●
- ・プリンターにIPアドレスを設定する方法は、本機に付属のマニュアルを参照してください。
- ・CentreWare Internet Services についての詳細は、「第6章 CentreWare Internet Services を使用する」を参照してください。
- 補足。

プリンター名やゾーン名の変更は、Fuji Xeroxネットワークユーティリティを使用して、Windows コンピューターで行うこともできます。 Fuji Xerox ネットワークユーティリティについては、「4.3 Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの設定」を参照してください。

プリンター名やゾーン名を変更する手順は、次のとおりです。

- コンピューターの電源を入れ、WWW ブラウザーを起動します。ここでは、Macintosh の Microsoft® Internet Explorer 4.0 の例で 説明します。
 - CentreWare Internet Servicesが正しく動作するには、WWW ブラウザーが次のように設定されている必要があります。 CentreWare Internet Servicesにうまく接続できない場合 は、設定を確認してください。
 - ・[キャッシュ]で、[各セッションに一度]、または[常に]に設定 していること

- ② WWW ブラウザーのアドレス欄に、プリンターの IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力します。

 - (補足) ・ネットワークが DNS (Domain Name System)を使用していて、 DNS のネームサーバーにプリンターのホスト名が登録されている場合は、ホスト名とドメイン名を組み合わせた「インターネットアドレス」を使用して、プリンターにアクセスできます。 DNS とは、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。ネットワークで DNS を使用しているかどうかや、プリンターのインターネットアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。
 - プロキシサーバーを使用していると、IPアドレスを入力しても CentreWare Internet Servicesの画面が表示されないことが あります。その場合は、「第6章 CentreWare Internet Servicesを使用する」を参照して、プロキシサーバーを経由し ないで直接接続するように設定してください。


入力例1:IPアドレスが192.168.1.100の場合 「http://192.168.1.100/」



入力例2:インターネットアドレスがC1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp(ホスト名:C1616、ドメイン名:aaa.bbb.fujixerox.co.jp)の場合
「http://C1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp/」



② Enter キーを押します。 CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。 4 [プロパティ]をクリックします。

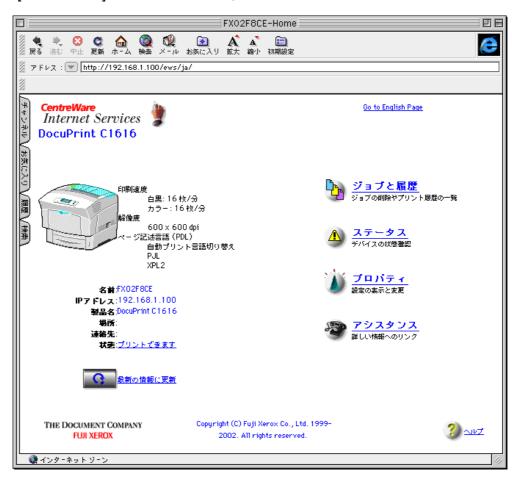


補足。

- ・ [EtherTalk]が表示されていない場合は、[ポートの設定]の左横にある展開リンク([+])をクリックして、項目を表示します。
- ・CentreWare Internet Services は、機種またはオプション品の取り付け状態によって、表示される画面や設定できる項目が異なります。



[EtherTalk]をクリックすると、右側フレームに、EtherTalkの設定内容が表示されます。


⑥ 必要に応じて、右側フレームに表示されている各項目を変更します。

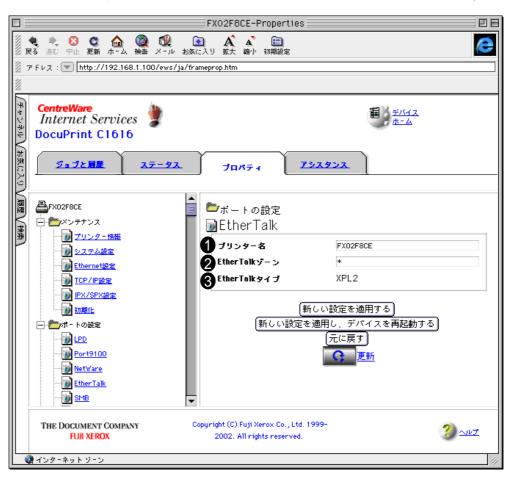

項目	説明
① プリンター名	プリンター名を、32バイト以内の英数字で入力します。 工場出荷時は、FXnnnnnn(nnnnnnはプリンターのネットワークカードに設定されているMACアドレスの下6桁)に設定されています。
② EtherTalk ゾーン	ゾーン名を、32 バイト以内の英数字で入力します。
③ EtherTalk タイプ	プリンタータイプが表示されます。変更はできませ ん。

- 各項目が設定できたら、右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を適用する]をクリックします。
 - | 補足 | 設定内容を適用しないで、表示を元に戻すには、[元に戻す]をクリックします。
- CentreWare Internet Services を起動後、はじめて設定を変更する場合で、管理者モードが設定されているときには、次のダイアログボックスが表示されます。

ユーザー ID(管理者名)とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

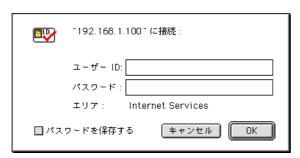

設定した内容がプリンターに転送され、設定が変更されます。 項目によってプリンターの再起動が必要な場合があります。 プリンターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機の電源を切り、入れ直してください。



Macintosh 側の設定

AppleTalk 環境で Macintosh から印刷するためには、コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーは、同梱されているCD-ROM内のインストーラーを使用して、インストールする必要があります。

- プリンタードライバーをインストールするMacintoshには、次の条件が必要です。
 - ・Mac OS 8.1~9.2.2を搭載していること
 - ・EtherTalkクライアントの設定が済んでいること
- **注記**録 本機を使用するときは、システム上でApple QuickDraw GXを動作 させておくことはできません。

5.4.1 プリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーをインストールする手順、およびプリンターの設定をする手順は、次のとおりです。

●●● プリンタードライバーをインストールする

- ウイルスチェックソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールするか、オフにします。
- ② 本機に同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 CD-ROM アイコンがデスクトップ上に表示されます。
- ③ 表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- プリンタードライバーのフォルダー内にある、お使いの機種に合ったインストーラーアイコンをダブルクリックします。
- (5) [ライセンス]ダイアログボックスが表示されたら、[同意]をクリックします。


⑥ [インストール]をクリックします。

補足

複数の機種に対応したインストーラーの場合は、このダイアログボックスに機種名を選択するメニュー項目が表示されます。インストールする機種名を選択してから、[インストール]をクリックしてください。




🍞 [続ける]をクリックします。

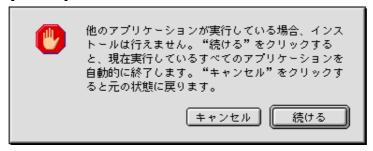

インストールが始まります。

(3) インストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。 [再起動]をクリックします。

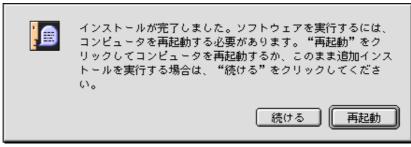

●●● プリンターを設定する

正しくインストールできたかどうかを確認します。また、プリンターにオプション品を追加した場合は、プリンターの構成を変更します。

- コンピューターが起動したら、アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。[セレクタ]ウィンドウが表示されます。
- (2) [セレクタ]ウィンドウ左上のボックスから、インストールした機種のプリンターアイコンをクリックします。ゾーンを設定している場合は、 [AppleTalk ゾーン]でプリンターのゾーンをクリックします。
 - | 補足| ジーンを設定していないネットワーク環境では、[AppleTalk ゾーン] は表示されません。



[プリンタの選択]に、ゾーン内のプリンターが表示されます。



③ [プリンタの選択]から、設定するプリンターを選択します。

- 4 必要に応じて、[バックグラウンドプリント]の設定を変更します。
 - [バックグラウンドプリント]を[切]にすると、プリンターの機種によっては、一部の印刷機能がグレー表示になり、選択できない場合があります。
- オプション品の設定をする場合は、[設定]をクリックします。
 「プリンタの設定]ダイアログボックスが表示されます。
- ⑥ プリンターの構成に応じて各項目を選択し、[OK]をクリックします。
- (7) [セレクタ]ウィンドウを閉じます。

CentreWare Internet Services を使用する

6.1	CentreWare Internet Services を使用するためには138
6.2	プリンター側の設定
6.3	WWW ブラウザーの設定142
6.4	CentreWare Internet Servicesへの接続146
6.5	CentreWare Internet Servicesの機能一覧148



CentreWare Internet Services を使用するためには

CentreWare Internet Services は、本機を TCP/IP 環境に設置している場合に、ネットワーク上のコンピューターのWWWブラウザーを使用して、プリンターの状態を表示したり、プリンターの設定を変更したりするためのサービスです。 CentreWare Internet Services では、プリンターの操作パネルのネットワークメニューの各項目についても、ネットワーク上のコンピューターから設定できます。


ここでは、CentreWare Internet Servicesを使用するために必要な設定手順と、使用方法について説明します。

●●●● CentreWare Internet Services の各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

6.1.1 システム環境

CentreWare Internet Services を使用するためには、TCP/IP プロトコルを使用したネットワーク環境と、プリンター側でのプロトコルの起動が必要です。

WWW ブラウザー (Netscape Communicator またはInternet Explorer)

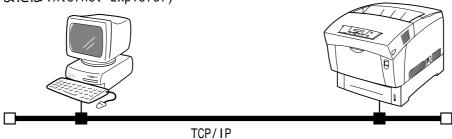


6.1.2 対象となる WWW ブラウザー

CentreWare Internet Services を使用できるコンピューターの OS と WWW ブラウザーの組み合わせは、次のとおりです。

OS	WWW ブラウザー
Windows® 95 Windows® 98 Windows® Me Windows NT® 4.0 Windows® 2000 Windows® XP	・Netscape® Communicator Ver.4.06 以降の日本語版 ・Internet Explorer Ver.4.01 以降の日本語版
Mac OS 8.1 ~ 9.2.2	・Netscape® Communicator Ver.4.06 以降の日本語版・Internet Explorer Ver.4.01 以降の日本語版

6.1.3 設定作業の流れ

設定作業の流れは、次のとおりです。

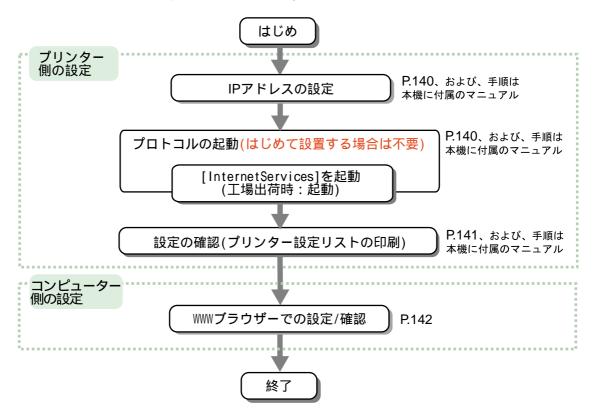



プリンター側の設定

プリンターに IP アドレスを設定し、使用するプロトコルを起動します。

6.2.1 IP アドレスを設定する

TCP/IP環境で使用するためには、プリンターにIPアドレスやサブネットマスク、 ゲートウェイアドレスが設定されている必要があります。

参照・・・ IPアドレスの設定方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

6.2.2 プロトコルを起動する

プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。プリンターを購入して、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。

CentreWare Internet Services を使用するには、操作パネルを使用して[InternetServices]プロトコルを起動します。

参照 ●●●● 起動方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

6.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)

プリンター設定リストを印刷して、設定内容を確認します。

(補足) 印刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、印刷方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。





WWW ブラウザーの設定

CentreWare Internet Servicesを使用する前に、WWW ブラウザーで次の設定を確認してください。

(補足) WWW ブラウザーのバージョンによって、表示されるメニューや項目名が 異なる場合があります。詳細は、WWW ブラウザーのオンラインヘルプを 参照してください。

6.3.1 Netscape® Communicator での確認

手順は次のとおりです。

- [編集]メニューの[設定]をクリックします。[設定]ダイアログボックスが表示されます。
- (2) [カテゴリ]のツリーから、[詳細]をクリックします。 右側のフレームに、[詳細]ページが表示されます。
- (3) [カテゴリ]の[詳細]の左にあるマークをクリックします。[詳細]の下に [キャッシュ]が表示されます。
- (4) [キャッシュ]をクリックします。右側のフレームに、[キャッシュ]ページが表示されます。
- [キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較]で、[セッション毎]または[毎回]を選択します。
- (6) 設定できたら、[OK]をクリックします。

6.3.2 Internet Explorer での確認

手順は次のとおりです。ここでは、バージョン 4.x の例で説明します。

- [表示]メニューの[インターネットオプション]をクリックします。 [インターネットオプション]ダイアログボックスが表示されます。
- (2) [セキュリティ]タブをクリックします。
- (3) [インターネット一時ファイル]の[設定]をクリックします。 [設定]ダイアログボックスが表示されます。
- ④ [設定]ダイアログボックスの[保存しているページの新しいバージョンの確認]で、[ページを表示するごとに確認する]、または[Internet Explorerを起動するごとに確認する]を選択し、[OK]をクリックします。
- (5) [インターネットオプション]ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

6.3.3 プロキシサーバーとポート番号について

CentreWare Internet Services を使用する場合のプロキシサーバーの設定と ポート番号について説明します。

●●● プロキシサーバーの設定

CentreWare Internet Servicesを使用する場合には、プロキシサーバーを経 由しないで直接接続することをお勧めします。プロキシサーバーを経由しない で直接接続する方法は、次のとおりです。

Netscape® Communicator の場合

- (1) [編集]メニューの[設定]をクリックします。 [設定]ダイアログボックスが表示されます。
- (2) [カテゴリ]のツリーの[詳細]の左にあるマークをクリックします。[詳細] の下に[プロキシ]が表示されます。
- [プロキシ]をクリックします。右側のフレームに、[プロキシ]ページが表 示されます。
- 4 [手動でプロキシを設定する]をオンにし、[表示]をクリックします。
- **(5)** [次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない]にプリンターの IPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。
- **6** [設定]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

Internet Explorer の場合

ここでは、バージョン 4.x の例で説明します。

- 表示]メニューの[インターネットオプション]をクリックします。[インターネットオプション]ダイアログボックスが表示されます。
- (2) [接続]タブをクリックします。
- ③ [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス]の[詳細]をクリックします。
- (4) [次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない]にプリンターのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。
- (5) [インターネットオプション]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

●●● ポート番号の設定

CentreWare Internet Services のポート番号は、工場出荷時は「80」に設定されています。ポート番号は、CentreWare Internet Servicesの[プロパティ] 画面から、変更することもできます。設定できるポート番号は80および8000~9999です。

なお、ポート番号を変更したときには、WWWブラウザーから接続する場合、アドレスのあとに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。

入力例1:IPアドレス 「192.168.1.100」 ポート番号 「8080」の場合

http://192.168.1.100:8080

入力例 2: インターネットアドレス 「C1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp」 ポート番号「8080」の場合

http://C1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp:8080



CentreWare Internet Services への接続

CentreWare Internet Services に接続する手順は、次のとおりです。 ここでは、Windows 98のInternet Explorer 5.5を使用した例で説明しま す。

- コンピューターの電源を入れます。Windows 98の Internet Explorer を起動します。
- WWW ブラウザーのアドレス欄に、プリンターの IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力します。
 - | インターの IPアドレスがわからない場合は、プリンター設定リストを印刷して確認してください。プリンター設定リストの印刷方法は、本機に付属のマニュアルを参照してください。
 - ネットワークが DNS(Domain Name System)を使用していて、DNS のネームサーバーにプリンターのホスト名が登録されている場合は、ホスト名とドメイン名を組み合わせた「インターネットアドレス」を使用して、プリンターにアクセスできます。 DNS とは、インターネットでホスト名から IPアドレスを入手するための名前解決サービスです。ネットワークでDNSを使用しているかどうかや、プリンターのインターネットアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。

入力例1:IPアドレスが192.168.1.100の場合 「http://192.168.1.100/」




入力例2:インターネットアドレスがC1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp(ホスト名:C1616、ドメイン名:aaa.bbb.fujixerox.co.jp)の場合
「http://C1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp/」



③ Enter キーを押します。

CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。 接続時に表示される、この画面のことを「デバイスホーム」と呼びます。 CentreWare Internet Servicesの主な機能である[ジョブと履歴]画面、[ステータス]画面、[プロパティ]画面、[アシスタンス]画面にリンクしています。

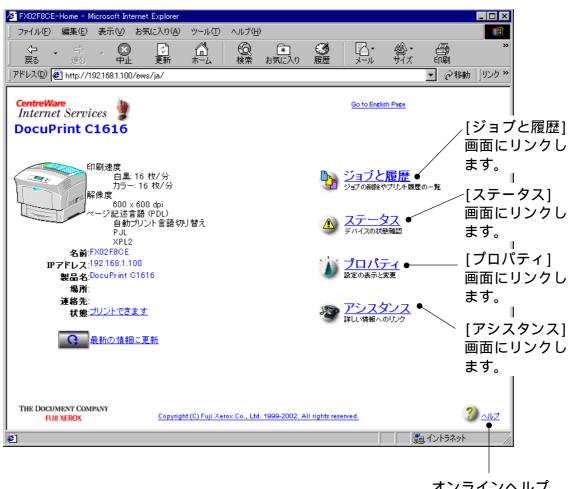

オンラインヘルプ を表示します。



CentreWare Internet Services の機能一覧

CentreWare Internet Services の各機能の概要を、画面別に説明します。

参照●・・・ 各機能の詳細や操作方法については、オンラインヘルプを参照してください。各画面の[ヘルプ]をクリックすると、オンラインヘルプを表示できます。

6.5.1 ジョブと履歴

この画面では、各プロトコル、または操作パネルで指示した印刷ジョブに関する状態を確認できます。



6.5.2 ステータス

この画面では、プリンターにセットされている用紙トレイや排出トレイ、トナー、消耗品の状態を確認できます。また、エラーが発生した場合には、エラー の内容も確認できます。



左側フレーム マシン情報、 プリンターの 状態が表示さ れます。

右側フレーム

- ・[プリンター情報]をクリックすると、用紙トレイや排出トレイ、カバーの状態、トナーや消耗品の残量、出力カウント情報が表示されます。
- ・[イベント情報]をクリックすると、プリンターの操作パネルの状態やイベント情報が表示されます。ここで、プリンターにエラーが発生しているかどうかを確認できます。

オンラインヘルプ を表示します。

6.5.3 プロパティ

この画面では、ネットワークプリンターとして使用するための各設定をすべて 行うことができます。

操作パネルで設定したネットワークについての設定も、この画面で確認、および変更できます。

また、CentreWare Internet Services 自体の動作環境も設定します。



む設定を変更するには

CentreWare Internet Services では、工場出荷時に管理者モードの設定がされています。そのため、[プロパティ]画面で設定を変更するには管理者名とパスワードが必要です。

管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に管理者名やパスワードを変更してください。管理者やパスワードの変更は、[Internet Services]の下の[環境設定]で行います。

- ・管理者名 「admin」
- ·パスワード 「admin」

次に、設定を変更する手順を説明します。

左側フレームのツリーで、表示したい項目を[メンテナンス]、[ポートの設定]、[Internet Services]の下からクリックします。項目が表示されていない場合は、展開リンク([+])をクリックして、項目を表示します。右側フレームに、選択した項目についての設定内容が表示されます。

- ② 右側フレームで、変更したい項目の設定をメニューまたは、文字入力によって変更します。 「*」が表示されている項目は、現在設定されている値です。
- 右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を適用する]をクリックします。
 - | 補足 | 設定内容を適用しないで、表示を元に戻すには、右側フレームの下部にある[元に戻す]をクリックします。
- CentreWare Internet Services を起動後、はじめて設定を変更する場合で、管理者モードが設定されているときには、次のダイアログボックスが表示されます。

ユーザー名(管理者名)とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



設定した内容がプリンターに転送され、設定が変更されます。 項目によってプリンターの再起動が必要な場合があります。 プリンターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機の電源を 切り、入れ直してください。

注記は プリンターで操作パネルの使用中は、設定を変更できません。

最新のプリンターの設定内容を確認するには、[更新]をクリック 補足。 します。


6.5.4 アシスタンス

この画面では、弊社のホームページにアクセスできます。



オンラインヘルプ を表示します。

れます。

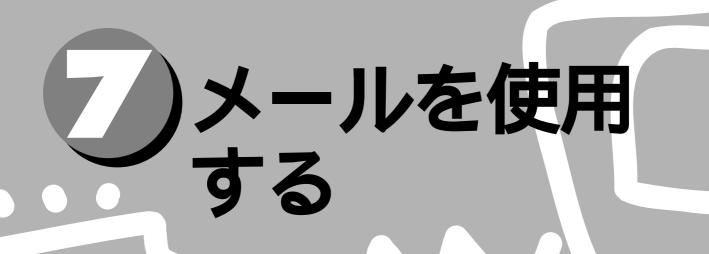

7.1	メールを使用するためには	154
7.2	プリンター側の設定	156
7.3	CentreWare Internet Services での設定	158
7.4	メールの操作(Status Messenger)	167



メールを使用するためには

本機をTCP/IP環境に設置した場合は、ユーザーと本体間でメールを使って次の ようなことができます。

印刷(Eメールプリント機能)

・ユーザーからメールを送ることによって、メール本文や添付文書(PDFまたは テキストファイル)が印刷できます。

プリンターの管理 (Status Messenger 機能)

- ・ユーザーからネットワークの設定やプリンターの状態を問い合わせると、本 体からその結果がメールで返信されます。
- ・本体でエラーが発生した場合には、ユーザーにそのことを知らせるメールが 届きます。

この章では、メールを使用するために必要な設定手順と、Status Messenger 機能を使って、プリンターの状態を問い合わせる方法について説明します。 Eメールプリント機能を使って、プリンターにメールを送って印刷させる方法に ついては、本機に付属のマニュアルを参照してください。


7.1.1 システム環境

本機とメールを送受信するためには、TCP/IPプロトコルを使用したメール環境 が必要です。

また、本機がユーザーからのメールを受信するには、あらかじめ受信メール サーバー(POP3サーバー)に、本機のユーザー名やパスワードを登録しておく必 要があります。

ここでは、メール環境の設定は済んでいることを前提に説明します。


メール環境の設定については、ネットワーク管理者に相談してください。 補足。

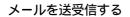

メールサーバー コンピューター インターネット メールサーバー

7.1.2 設定作業の流れ

設定作業の流れは、次のとおりです。

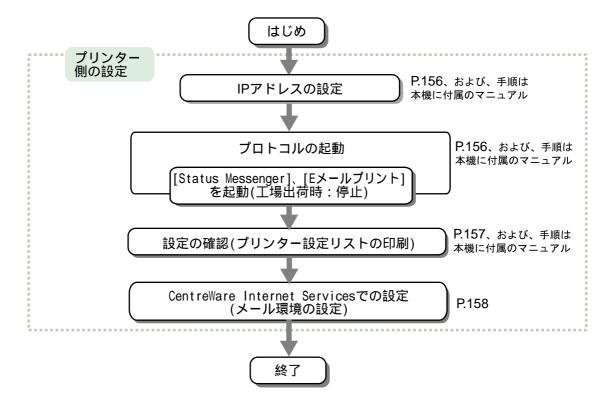



プリンター側の設定

プリンターに IP アドレスを設定し、使用するプロトコルを起動します。

7.2.1 IP アドレスを設定する

TCP/IP環境で使用するためには、プリンターにIPアドレスやサブネットマスク、 ゲートウェイアドレスが設定されている必要があります。

参照◆◆◆ 設定方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。

7.2.2 プロトコルを起動する

メールを使用してEメールプリントをする場合は、SMTP/POP3の[Eメールプリント]プロトコルを、Status Messenger機能でプリンターを管理する場合は、[Status Messenger]プロトコルを起動します。

MARCO SMTP/POP3 プロトコルは、[Status Messenger]、[E メールプリント]の両方とも、工場出荷時は[テイシ]に設定されています。本機に付属のマニュアルを参照して、起動してください。

7.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)

プリンター設定リストを印刷して、設定内容を確認します。

(補足) 印刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、印刷方法については、本機に付属のマニュアルを参照してください。





CentreWare Internet Services での設定

ここでは、メール環境を設定します。

次の項目は、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、CentreWare Internet Servicesで行います。

共通設定

・本体メールアドレス (工場出荷時:空白)

・SMTP サーバーアドレス (工場出荷時:0.0.0.0)

・POP3 サーバーアドレス (工場出荷時:0.0.0.0)

・POP ユーザー名 (工場出荷時:空白)

・POP パスワード (工場出荷時:空白)

・POP3 サーバー確認間隔 (工場出荷時:30分)

・APOP 設定 (工場出荷時:無効)

・トランスポートプロトコル - TCP/IP

Status Messenger 機能の設定

・受信許可メールアドレス1 (工場出荷時:空白)

・受信許可メールアドレス2 (工場出荷時:空白)

・読み取り専用パスワード (工場出荷時:[パスワードを使用する]はオフ)

・フルアクセスパスワード (工場出荷時:[パスワードを使用する]はオフ)

・送信先メールアドレス (工場出荷時:空白)

・送信する通知項目 (工場出荷時:[警告]だけ)

・メール通知間隔 (工場出荷時:1分)

Eメールプリント機能の設定

・受信許可メールアドレス1 (工場出荷時:空白)

・受信許可メールアドレス2 (工場出荷時:空白)

・プリント用パスワード (工場出荷時:[パスワードを使用する]はオフ)

CentreWare Internet Servicesでは、工場出荷時に管理者モードの設定がされています。そのため、設定を変更するには管理者名とパスワードが必要です。

管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に管理者名やパスワードを変更してください。管理者名やパスワードの変更は、CentreWare Internet Servicesを使用して行います。

・管理者名 「admin」

·パスワード 「admin」

参照・・・ CentreWare Internet Servicesについての詳細は、「第6章 CentreWare Internet Servicesを使用する」を参照してください。

メール環境を設定する手順は、次のとおりです。

- コンピューターの電源を入れ、WWW ブラウザーを起動します。ここでは、Windows® 98のMicrosoft® Internet Explorer 5.5の例で説明します。
 - CentreWare Internet Servicesが正しく動作するには、WWW ブラウザーが次のように設定されている必要があります。 CentreWare Internet Servicesにうまく接続できない場合 は、設定を確認してください。
 - ・[保存しているページの新しいバージョンの確認]で、[ページを表示するごとに確認する]、または[Internet Explorerを 起動するごとに確認する]に設定していること
- ② WWW ブラウザーのアドレス欄に、プリンターの IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力します。

 - ・ネットワークが DNS (Domain Name System)を使用していて、 DNS のネームサーバーにプリンターのホスト名が登録されている場合は、ホスト名とドメイン名を組み合わせた「インターネットアドレス」を使用して、プリンターにアクセスできます。 DNS とは、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。ネットワークで DNS を使用しているかどうかや、プリンターのインターネットアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。
 - プロキシサーバーを使用していると、IPアドレスを入力しても CentreWare Internet Servicesの画面が表示されないことが あります。その場合は、「第6章 CentreWare Internet Servicesを使用する」を参照して、プロキシサーバーを経由し ないで直接接続するように設定してください。

入力例1:IPアドレスが192.168.1.100の場合 「http://192.168.1.100/」



入力例2:インターネットアドレスがC1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp(ホスト名:C1616、ドメイン名:aaa.bbb.fujixerox.co.jp)の場合「http://C1616.aaa.bbb.fujixerox.co.jp/」



- ③ Enter キーを押します。 CentreWare Internet Servicesの画面が表示されます。
- (4) [プロパティ]をクリックします。




を側フレームのツリーで[ポートの設定]の下の[SMTP/POP3]をクリックします。

補足。

- ・[SMTP/POP3]が表示されていない場合は、[ポートの設定]の左横にある展開リンク([+])をクリックして、項目を表示します。
- ・CentreWare Internet Services は、機種またはオプション品の取り付け状態によって、表示される画面や設定できる項目が異なります。



[SMTP/POP3]をクリックすると、右側フレームに、メール環境の設定内容が表示されます。

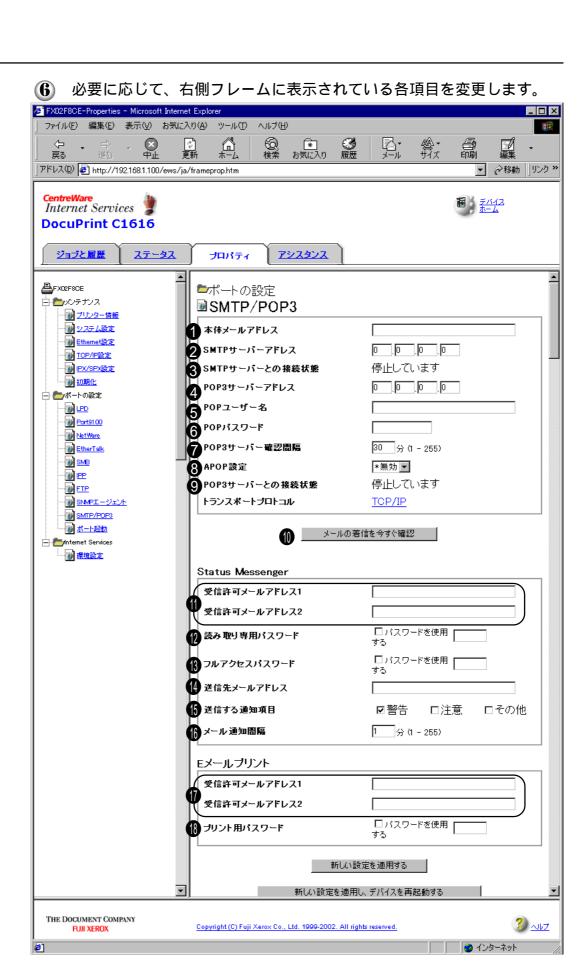

項目	説明
● 本体メールアドレス	本体のメールアドレスを、63文字以内の英数字で入力します。 このアドレスは、本体にメールを送信するときのあて先になります。 また、本体から送信されるメールの「From:」には、このアドレスが記載されます。
2 SMIPサーバーアドレス	SMTP プロトコルを使用して接続する送信用メール サーバーの IPアドレスを入力します。
③ SMTP サーバーとの接 続状態	送信用メールサーバーとの接続状態に応じて、次の5 種類の情報が表示されます。 ・停止しています SNTP/POP3ポートが停止状態です。 ・未接続です SMTP/POP3ポートが起動してから最初のメール(SMTP) または受信(POP3)を開始するまでの状態です。 ・接続中です メールの送信(SMTP)/受信(POP3)が開始(サーバーと接続)されてから終了(サーバーと切断)するまでの状態です。 ・稼動しています メールの送信(SMTP)/受信(POP3)が正常に終了した状態です。この状態は、次のメールの送信(SMTP)または受信(POP3)が開始されるまで続きます。 ・接続できません (メールの送信(SMTP)/受信(POP3)が正常に終了しなかった状態です。この状態は、次のメールの送信(SMTP)/受信(POP3)が正常に終了しなかった状態です。この状態は、次のメールの送信(SMTP)または受信(POP3)が開始されるまで続きます。
4 POP3サーバーアドレス	POP3 プロトコルを使用して接続する受信用メール サーバーの IP アドレスを入力します。
⑤ POP ユーザー名	受信用メールサーバーのユーザー名を、15文字以内の英数字で入力します。
⑥ POP パスワード	受信用メールサーバーのパスワードを、15 文字以内の英数字で入力します。
⑦ POP3サーバー確認間 隔	受信用メールサーバーに新着メールがあるかどうかを確認する間隔を、1 ~ 255分の範囲で設定します。
3 APOP 設定	受信メールサーバーがAPOPに対応する場合は、[有効] を選択します。

項目	説明
● POP3サーバーとの接続状態	受信用メールサーバーとの接続状態に応じて、5種類の情報が表示されます。表示内容については、SMTPサーバーとの接続状態を参照してください。
サールの着信を今す ぐ確認	このボタンを押すと、受信用メールサーバーに、メールの着信があるかどうかを確認できます。
受信許可メールアドレス 1 受信許可メールアドレス 2	情報確認や設定を変更するためのメールの受信を制限する場合、ここに受信を許可するメールアドレスを31文字以内の英数字で入力します。許可するメールアドレスは、[受信許可メールアドレス1]と[受信許可メールアドレス2]で、最大2件まで指定できます。 [受信許可メールアドレス1]と[受信許可メールアドレス2]が、両方とも空白の場合は、すべてのユーザーからメールを受け付けます。
	設定例: 「fujixerox.co.jp」の場合 ????????fujixerox.co.jp(???????は任意の アドレス)からのメールだけ受信します。
②読み取り専用パス ワード	アクセス(Read だけ)時のパスワードを設定する場合は、[パスワードを使用する]をオンにして、7文字以内の英数字を入力します。このパスワードは、ユーザーから本体にメールを送信して、各情報を確認するときに使用します。[パスワードを使用する]をオンにした場合、必ずパスワードを設定します。パスワードが設定されていないと、アクセスできません。 [パスワードを使用する]をオフにすると、パスワードはクリアされます。
③ フルアクセスパス ワード	アクセス(Read/Write両方)時のパスワードを設定する場合は、[パスワードを使用する]をオンにして、7文字以内の英数字を入力します。このパスワードは、ユーザーから本体にメールを送信して、各情報を確認したり、設定を変更したりするときに使用します。[パスワードを使用する]をオンにした場合、必ずパスワードを設定します。パスワードが設定されていないと、アクセスできません。[パスワードを使用する]をオフにすると、パスワードはクリアされます。

項目	説明
	状態変化を通知する相手先のメールアドレスを、63 文字以内の英数字で入力します。 本体に[送信する通知項目]で設定した内容が発生し ていると、ここで設定したアドレスにメールが送信 されます。
15送信する通知項目	メールで状態を通知したい内容をオンにします。 次の3つから、任意の項目を選択できます。 ・警告 致命的なエラーを通知します。 ・注意 消耗品の交換時期が近づいたときに通知します。 ・その他 起動時や、認証エラーが発生したときに通知します。
16メール通知間隔	本体の状態を確認する間隔を、1 ~ 255分の範囲で設定します。確認した結果、[送信する通知項目]で設定した内容が発生していると、状態を通知するメールが送信されます。
受信許可メールアドレス 1 受信許可メールアドレス 2	印刷できるユーザーを制限する場合、ここに印刷を許可するユーザーのメールアドレスを31文字以内の英数字で入力します。 許可するメールアドレスは、[受信許可メールアドレス1]と[受信許可メールアドレス2]で、最大2件まで指定できます。 [受信許可メールアドレス1]と[受信許可メールアドレス2]が、両方とも空白の場合は、すべてのユーザーからメールを受け付けます。 設定例は、Status Messengerの受信許可メールアドレスを参照してください。
18 プリント用パスワード	印刷時のパスワードを設定する場合は、[パスワードを使用する]をオンにして、7文字以内の英数字を入力します。 [パスワードを使用する]をオンにした場合、必ずパスワードを設定します。パスワードが設定されていないと、アクセスできません。 [パスワードを使用する]をオフにすると、パスワードはクリアされます。

- 各項目が設定できたら、右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を適用する]をクリックします。
- CentreWare Internet Services を起動後、はじめて設定を変更する場合で、管理者モードが設定されているときには、次のダイアログボックスが表示されます。

ユーザー名(管理者名)とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

- 管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、なるべく早い時期に管理者名やパスワードを変更してください。管理者やパスワードの変更は、[Internet Services]の下の[環境設定]で行います。
 - ・管理者名 「admin」
 - ・パスワード「admin」




・設定した内容がプリンターに転送され、設定が変更されます。 項目によってプリンターの再起動が必要な場合があります。 プリンターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機の電源を 切り、入れ直してください。




メールの操作 (Status Messenger)

ここでは、コンピューターから本機にメールを送信して、各情報を確認したり、 設定を変更したりする方法を説明します。

本機は、受信したメールの内容に従って、その結果を返信します。

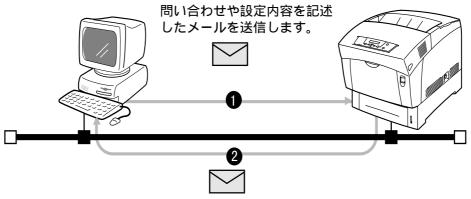

本機は、メールに対する応答を 返信します。

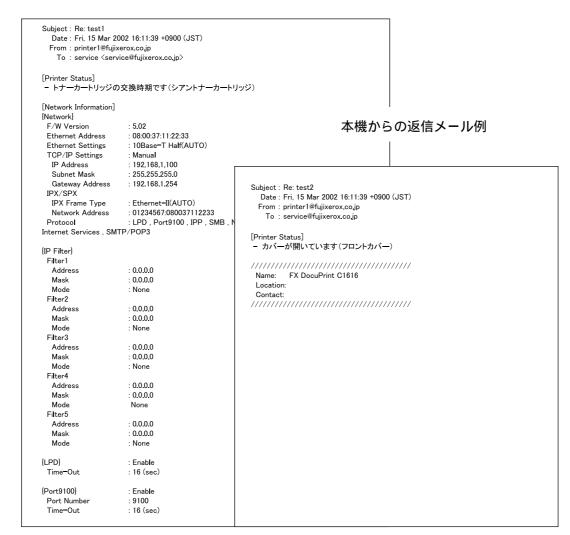

7.4.1 メールを送信する

コンピューターのメールソフトを使用して、メールのあて先に本機の本体メールアドレスを指定します。

プリンターの状態を確認するときや設定を変更する場合は、メールのタイトルは何でもかまいません。任意に付けてください。

そして、メールの本文に、次のコマンドを記述します。

参照・・・・ メールの送信方法は、使用しているメールソフトによって異なります。 各メールソフトの説明書を参照してください。

■■ コマンド

コマンド	パラメータ	説明
#Password	パスワード	読み取り専用パスワード、またはフルアクセスパスワードが設定されている場合は、必ず先頭にこのコマンドを記述します。パスワードが設定されていない場合は、省略できます。
#NetworkInfo	-	ネットワーク設定リストの情報を確認 したいとき、指定します。
#Status	-	本体の状態を確認したいとき、指定し ます。
#SetMsgAddr	送信先メールアド レス	状態変化を通知するメールアドレスを 設定できます。 このコマンドは、#Passwordコマンドで フルアクセスパスワードを指定したと きだけ、有効です。

■■ 記述例

各コマンドは、次のような規則に従って記述します。

- ・コマンドは、必ず「#」で始め、メールの本文の先頭は必ず#Password コマンドを記述します。
- ・「#」以外で始まる行は無視されます。
- ・メール本文 1 行に 1 コマンドを記述し、コマンドとパラメータは、スペース またはタブで区切ります。
- ・メール内に複数の同一コマンドがある場合は、2度め以降のコマンドは無視されます。

次に、記述例を示します。

記述例1: 読み取り専用パスワードが「ronly」で、本体の状態を確認したい場合

#Password ronly

#Status

記述例 2: フルアクセスパスワードが「admin」で、送信先メールアドレスに「service@fujixerox.co.jp」を設定する場合

#Password admin

#SetMsgAddr service@fujixerox.co.jp

記述例3: フルアクセスパスワードが「admin」で、送信先メールアドレスに「service@fujixerox.co.jp」を設定し、その結果をネットワーク設定リストで確認したい場合

#Password admin

#SetMsgAddr service@fujixerox.co.jp

#NetworkInfo

#SetMsgAddr コマンドは、#NetworkInfo コマンドより前に記述してください。逆の場合、#NetworkInfo コマンドで取得した情報と、#SetMsgAddrコマンドの結果が異なることがあります。



(3)トラブル時の対処

8.1	TCP/ IP 環境でのトラブル172
8.2	SMB 環境でのトラブル176
8.3	NetWare 環境でのトラブル179
8.4	AppleTalk 環境でのトラブル182
8.5	CentreWare Internet Services 使用時のトラブル183
8.6	メールの送受信時のトラブル185



TCP/IP 環境でのトラブル

8.1.1 プリンター設置時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
IP アドレスが、プリンターの電源を入れるたびに変わってしまう	プリンターの IP アドレスを DHCP サーバーから 取得するように設定されていませんか。	固定の IP アドレスを割り当てる場合は、操作パネルで IP アドレスのセットアップ方法をパネルに設定し、割り当てる IP アドレスを入力してください。 参照 ••• 「2.2.1 IP アドレスを設定する 」本機に付属のマニュアル
Windows NT® 4.0/ Windows® 2000/Windows® XPでプリンタードライ バーをインストール中 に、ポートを追加でき ない	Administratorグループ に属するユーザーまた は、「Administrator」で ログインしていますか。	Administratorの権限がないと、ポートを追加できません。ログインし直してください。
Windows NT 4.0でプリンタードライバーをインストールできない	Windows NTに[Microsoft TCP/IP印刷]を組み込ん でいますか。	[スタート]メニューの[設定]から[コントロールパネル]をクリック、[ネットワーク]を選択します。[ネットワーク]ウィンドウが表示されるので、[サービス]タブの[ネットワークサービス]に[Microsoft TCP/IP印刷]が表示されるかどうかを確認してください。表示されない場合は、[追加]をクリックし、[Microsoft TCP/IP印刷]を追加してください。なお、このときWindows NTシステムのCD-ROMが必要になります。
Windows 2000(LPR、Port9100を使用する場合)でプリンタードライバーをインストールできない	Windows 2000 に[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を組み込んでいますか。	[スタート]メニューの[設定]から[ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリックし、[ローカルエリア接続]、[プロパティ]の順に選択します。[ローカルエリア接続のプロパティ]ダイアログボックスが表示されるので、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]が選択されるているかどうかを確認してください。 選択されていない場合は、チェックボックスをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を追加してください。

症状	チェック項目	対処方法
Windows XP(LPR、Port9100を使用する場合)でプリンタードライバーをインストールできない	IP)]を組み込んでいます	[スタート]メニューの[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク接続]、[ローカルエリア接続]、[プロパティ]の順に選択します。[ローカルエリア接続のプロパティ]ダイアログボックスが表示されるので、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]が選択されるているかどうかを確認してください。 選択されていない場合は、チェックボックスをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を追加してください。

8.1.2 プリンター使用時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
印刷できない	プリンターの電源が切 れていませんか。	電源スイッチの[I]側を押して電源を 入れてください。
	イーサネットケーブル が抜けている、またはゆ るんでいませんか。	本機の電源を切り、イーサネットケーブルを差し込み直してください。
	IP アドレスなどのネットワーク環境が、正しく 設定されていますか。	IPアドレスなどが変更されている可能性もあります。プリンター設定リストを印刷して、正しく設定されていることを確認してください。設定が違っている場合は、正しく設定してください。
	受信制限が設定されていませんか。	ンター設定リストの印刷)」、 本機に付属のマニュアル 受信制限が設定されていないかどうか を確認してください。
		参照●・・・「2.3 CentreWare Internet Services での設定」の「受信 制限を設定する」
印刷できない (Port9100を使用した場 合)	ネットワーク設定と、プリンターアイコンの[プロパティ] ダイアログボックスで、同一のポート番号を使用していま	ネットワーク設定と、プリンタードライバーのプロパティの設定で、ポート番号を確認してください。違う値が設定されている場合は、同一のポート番号を設定してください。
	すか。	「2.3 CentreWare Internet Services での設定」の「Port9100の設定を変更する」「2.4.2 プリンタードライバーをインストールする(LPR、Port9100を使用する場合)」「2.5.3 プリンタードライ
		バーをインストールする (TCP/IP Direct Print Utility)」の「Port9100の設定 をする」

8.1.3 TCP/IP Direct Print Utility 使用時のトラブル

症状	 チェック項目	対処方法
印刷できない (状態表示に「印刷不可	プリンターの電源が切	電源スイッチの[I]側を押して電源を入れ、印刷を指示し直してください。
状態(Network Error)」 が表示されている)	-	ネットワーク上に異常が発生した可能性があります。ネットワーク障害が発生していないかどうかを確認してください。
	-	プリンターに多数のコンピューターから同時に印刷を指示した場合、このメッセージが表示されることがあります。この場合は、ほかの印刷処理が終了すると、自動的に処理が再開されます。 しばらくお待ちください。
印刷できない (状態表示に「印刷不可 状態(Spool Error)」と 表示されている)	Windows® 95/Windows® 98/Windows® Me がイン ストールされているディ スクの空き領域は十分で すか。	不要なファイルを削除して、ディスクの空き領域を確保してから、プリンターウィンドウの[ドキュメント]メニューから[一時停止]をクリックしてください。
	スプールディレクト リー内のファイルを削 除しませんでしたか。	処理中はスプールディレクトリー内の ファイルを操作しないでください。
印刷できない (Windows 95の場合)	プリンターアイコンの [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[詳細]タブ のスプールの設定が、[プ リンタに直接印刷データ を送る]になっていませ んか。	[詳細]タブの[スプールの設定]をクリックし、表示されるダイアログボックスで[印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う]を選択してください。



SMB 環境でのトラブル

8.2.1 プリンター設置時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
管理者名やパスワード を忘れて、Windows クラ イアントから プリン ターにアクセスできない	-	工場出荷時の管理者名は「admin」、パスワードは「admin」です。 CentreWare Internet Servicesを使用すれば、管理者名とパスワードを再設定できます。 どうしても接続できない場合は、プリンターの操作パネルのネットワークメニューから、NVメモリーの初期合きに対するに関する設定がすべい。ただし、この場合エスットワークに関する設定がするいともは、カリーを初期化する設定がする。NVター設定リストを印刷し、現在の設定するとをお勧めします。
config.txt ファイルが 書き換えられない	message.txtファイルに、 エラーメッセージが記 述されていませんか。	config.txt ファイルを変更して保存した場合、[ADMINTOOL] フォルダーにmessage.txt ファイルが作成されます。このファイルにエラーメッセージが記述されていた場合は、変更は無効です。config.txt ファイルの設定内容を確認し、保存し直してください。
	クライアント側にコピーした config.txtファイルを使用して編集したあと、プリンター側のファイルを上書きしようとしていませんか。	プリンター側の[ADMINTOOL]フォルダー 内のcongif.txtファイルを削除してから、コピーしてください。
	-	本機の電源を切り、入れ直してくださ い。

症状	チェック項目	対処方法
クライアント側でプリ ンタードライバーをイ	プリンターの電源が切 れていませんか。	電源スイッチの[I]側を押して電源を 入れてください。。
ンストール中に、[SMBプリンタの指定]ダイアログボックスで、本機が検索されない	トランスポートプロト コルがNetBEUIではあり ませんか。	トランポートプロトコルがNetBEUIの場合は、[SMB プリンタの指定]ダイアログボックスで本機を検索できません。同梱されているCD-ROM内のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。
	-	まず、[スタート] メニューの[検索]を使って、ネットワーク上にプリンターが存在することを確認します。 コンピューターの名前にプリンターのホスト名を入力して検索し、検索されたら、そのコンピューターをダブルクリックして、「ホスト名-P」という名前のプリンターが表示されるかどうかを確認してください。
		プリンターが検索された場合は、[SMBプリンタの指定]ダイアログボックスの [ホスト名]に「ホスト名」を指定してく ださい。
		プリンターが検索されない場合は、ネットワーク管理者に相談してください。

8.2.2 プリンター使用時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
印刷できない	プリンターの電源が切 れていませんか。	電源スイッチの[I]側を押して電源を 入れてください。
	イーサネットケーブル が抜けている、またはゆ るんでいませんか。	本機の電源を切り、イーサネットケーブルを差し込み直してください。
	プリンター名などの ネットワーク環境が、正 しく設定されています か。	ホスト名や IP アドレス(トランスポートプロトコルにTCP/IPを使用している場合)などが変更されている可能性もあります。プリンター設定リストを印刷して、正しく設定されていることを確認してください。 設定が違っている場合は、正しく設定してください。 参照・・・・「3.2.3 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)」、
	コンピューターに「サー バ上にファイルを格納 する領域がありません」 のメッセージが表示さ れていませんか。	本機に付属のマニュアル 複数のコンピューターから同時に印刷 要求があった、または、ほかのプロトコ ルで印刷中に印刷を指示した場合、こ のメッセージが表示されることがあり ます。 印刷前に、プリンターウィンドウを表 示し、印刷中のデータがないことを確 認してから、印刷を指示してください。
	コンピューターに「書き 込みエラー」が表示され ていませんか。	Windowsネットワークで同時に接続できる数の制限を超えている場合に、このメッセージが表示されることがあります。 印刷前に、印刷先のプリンターウィンドウを表示し、印刷中のデータがないことを確認してから、印刷を指示してください。



NetWare 環境でのトラブル


8.3.1 プリンター設置時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
NetWare ファイルサー バー上で、プリント キューなどのオブジェ クトが作成できない	NetWare ファイルサー バーに、「SUPERVISOR」 またはADMINの権限を持 つユーザーでログイン していますか。	ネットワーク環境を設定する場合は、NetWare ファイルサーバーに、「SUPERVISOR」(NetWare 3.xの場合)、またはADMINの権限を持つユーザー(NetWare 4.x以降の場合)でログインしてください。
リモートプリンター モードで使用時に、プ リントサーバーとの接 続ができない	プリントサーバーは起 動していますか。	NetWareファイルサーバーとして動作しているコンピューター上で、NetWareプリントサーバーが起動されていることを確認してください。 NetWareプリントサーバーの起動方法については、NetWare関連の説明書を参照してください。
ネットワークユーティ リティの[プリンタリス ト]で文字化けが生じる	プリントサーバーオブ リーサーバイン リーサービスのドインリーサーバック リーサーバリン リーサーバリン リーサーバー リーサーション リーサンター リーリンター リーリンター リーリン リーリン リーリン リーリン リー	全ネットワーク検索でプリンターが特定できない場合は、ネットワーク番号を指定して検索してください。

8.3.2 プリンター使用時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
印刷できない	プリンターの電源が切 れていませんか。	電源スイッチの[I]側を押して電源を 入れてください。
	イーサネットケーブル が抜けている、またはゆ るんでいませんか。	本機の電源を切り、イーサネットケー ブルを差し込み直してください。
	プロトコルの起動など のネットワーク環境が、 正しく設定されています か。	[NetWare]プロトコルを[キドウ]に変更 してください。 参照 ••• 「4.2.1 プロトコルを起動す る 、本機に付属のマニュアル
	ハブなどのネットワー ク構成機器がフレーム タイプの自動設定に適 合していますか。	プリンターが接続されているネット ワーク構成機器のポートのデータリン クランプが点灯しているかどうかを確 認してください。 点灯していない場合は、操作パネルを 使用して、フレームタイプを NetWare ファイルサーバーの設定と同じ値にし てください。
	NetWare ファイルサー バーやプリントサー バー(リモートプリン ターモードで使用時) は、起動していますか。	NetWare ファイルサーバーやプリント サーバー(リモートプリンターモードで 使用時)を起動してください。
	リモートプリンター モードで使用時に、 NetWare プリントサー バーで「ジョブ待機中」 と表示されていますか。	NetWareプリントサーバーを再起動してください。それでも「ジョブ待機中」と表示されない場合は、ネットワークユーティリティを使用して、本機用のネットワーク環境が正しく設定されているかどうかを確認してください。 参照・・・ 「4.3 Fuji Xeroxネットワークユーティリティでの設定」

症状	チェック項目	対処方法
(前ページから) 印刷できない	プリントキューに接続 できるユーザーを制限 していませんか。	ネットワークユーティリティを使用して、本機用のプリントキューのユーザーに、接続するユーザー名を追加してください。 「参照・・・・「4.3 Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの設定」
思うように印刷されな い	_	ファイルサーバーやネットワークが過 負荷状態である可能性があります。 リモートプリンターモードの場合は、 ネットワークユーティリティを使用し て、受信タイムアウト時間の設定を長 くしてください。 参照・・・ 「4.3 Fuji Xeroxネットワー クユーティリティでの設定」

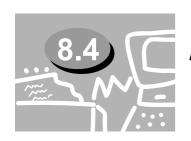

AppleTalk 環境でのトラブル

8.4.1 プリンター使用時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
[セレクタ]ウィンドウ に使用するプリンター		電源スイッチの[I]側を押して電源を 入れてください。
が表示されない	イーサネットケーブル が抜けている、またはゆ るんでいませんか。	本機の電源を切り、イーサネットケー ブルを差し込み直してください。
	QuickDraw GX を使用していませんか。	本機は、QuickDraw GXに対応していません。QuickDraw GXは使用しないでください。
	ゾーン名などのネット ワーク環境が、正しく設 定されていますか。	
		参照 ● ● ● 「5.2.2 設定を確認する(プリンター設定リストの印刷)」
印刷できない	OSのバージョンは、 正しいですか。	正しいバージョンがインストールされ ているコンピューターから印刷してく ださい。



CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
CentreWare Internet Services に接続できな	プリンターの電源が切 れていませんか。	電源スイッチの[I]側を押して電源を 入れてください。
(1	イーサネットケーブル が抜けている、またはゆ るんでいませんか。	本機の電源を切り、イーサネットケーブルを差し込み直してください。
	インターネットアドレ スは正しく入力されて いますか。	
	IP アドレスは正しく入 力されていますか。	IPアドレスが変更されている可能性もあります。プリンター設定リストを印刷して、IPアドレスを確認してください。 設定が違っている場合は、正しく設定してください。 参照 ▶ • • • 「6.2.3 設定を確認する(プリ
		ンター設定リストの印刷)」、 本機に付属のマニュアル
	プロキシサーバーを使 用していますか。	プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 WWWブラウザーの設定で、プロキシサーバーを使用しないように設定するか、 接続したいアドレスをプロキシサーバーを使用しないで接続するように設定してください。
	ポート番号を正しく指	
「しばらくお待ちくださ い」と表示されたまま になる	定していますか。 - -	正しいポート番号を指定してください。 そのまましばらくお待ちください。 それでも状態が変わらない場合は、[更新]をクリックしてみてください。 [更新]をクリックしても状態が変わらない場合は、プリンターが正常に作動しているかを確認してください。

症状	チェック項目	対処方法
[更新]が機能しない プロパティ画面で、左 側フレームの項目を選 択しても、右側フレー ムが更新されない	使 用 し て い る コ ン ピューターの OS や WWW ブラウザーは適切です か。	WWW ブラウザーのメニューを使用して、 更新してみてください。 また、使用しているコンピューターの OS や WWW ブラウザーが適切かどうかを 確認してください。 参照 • • • 「6.1.2 対象となるWWWブラウ ザー」
画面の表示が崩れる	WWWブラウザーのウィン ドウサイズは適切です か。	WWWブラウザーのウィンドウサイズを変更してください。
最新の情報が表示され ない	-	[更新]をクリックしてください。
日本語が正しく設定できない	シフトJIS コード以外 を使用していませんか。	シフトJISコードを使用してください。 また、半角かな文字は使用しないでく ださい。
[新しい設定を適用する]をクリックしても反 映されない	設定した値は正しいで すか。	設定した値をもう一度確認し、入力し 直してください。
[新しい設定を適用する]をクリックすると、 画面が白くなる	-	WWW ブラウザーのメニューを使用して、 更新してみてください。または、[更新] をクリックしてください。
パスワードを忘れて、 設定を変更できない	-	どうしてもパスワードを思い出せない場合は、プリンターの操作パネルのネットワークメニューから、NVメモリーの初期化を行ってください。ただし、この場合はネットワークに関する設定がすべて工場出荷時の値に初期化されます。NVメモリーを初期化する前に、プリンター設定リストを印刷し、現在の設定内容を確認しておくことをお勧めします。
[環境設定]/[SMB]/ [SNMP/POP3]/[NetWare]/ [認証要求]画面でパス ワードを入力したが、 認証されない	IME2000 と Internet Explorer 5.5/6.0の組 み合わせで使用してい て、IMEがKANA入力モー ドになっていませんか。	IMEを半角英数モードに切り替えて、入力し直してください。



メールの送受信時のトラブル

症状	チェック項目	対処方法
ルイン メールで状態を確認で		
ラールで状態を確認できない /E メールプリントができない	MessengerまたはEメー	Internet Servicesを使って、[Status Messenger]または[Eメールプリント]プロトコルを起動してください。
	POP/SMTP サーバーの IP アドレスが、正しく入力 されていますか。	CentreWare Internet Servicesで正しい値を入力してください。 参照・・・・「7.3 CentreWare Internet Servicesでの設定」
	POPユーザー名およびパスワードが正しく入力されていますか。	CentreWare Internet Servicesで正しい値を入力してください。 参照••••「7.3 CentreWare Internet Servicesでの設定」
	APOP 設定は正しいです か。	POPサーバーがAPOPに対応しているかどうか、ネットワーク管理者に確認し、 CentreWare Internet Servicesで正しく設定してください。
	受信許可メールアドレ スを設定していません か。	自分のメールアドレスが受信許可メールアドレスに含まれているかどうかを確認してください。
		参照 ●●● 「7.3 CentreWare Internet Services での設定」
	メールに記述したコマ ンドは正しいですか。	正しいコマンドを入力してください。 参照・・・・「7.4 メールの操作(Status Messenger)」、本機に付属のマ ニュアル
	#Passwordコマンドを先頭に記述していますか。	パスワードが設定されている場合は、 #Passwordコマンドは、メールの本文の 先頭に記述する必要があります。
		参照 ● ● ● 「7.4 メールの操作(Status Messenger)」、本機に付属のマニュアル
	パスワードは正しいで すか。	正しいパスワードを入力してください。
	POP/SMTPサーバーは正常 に作動していますか。	ネットワーク管理者に確認してください。

症状	チェック項目	対処方法
メールでエラーが通知 されない	SMTP/POP3のStatus Meesengerは、起動して いますか。	操作パネル、またはСentreWare Internet Servicesを使って、[Status Messenger]プロトコルを起動してくださ い。
	POP/SMTP サーバーの IP アドレスが、正しく入 力されていますか。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	POPアカウントおよびパスワードが正しく入力されていますか。	CentreWare Internet Servicesで正しい値を入力してください。 「7.3 CentreWare Internet Servicesでの設定」
	APOP 設定は正しいです か。	POPサーバーがAPOPに対応しているかどうか、ネットワーク管理者に確認し、 CentreWare Internet Servicesで正しく設定してください。
	送信する通知項目が正 しく設定されています か。	CentreWare Internet Servicesで、 メールで通知したい項目をチェックし てください。 参照 ◆・・ 「7.3 CentreWare Internet Services での設定」
	送信先メールアドレス が正しく入力されてい ますか。	CentreWare Internet Servicesで、正しい送信先を指定してください。 参照・・・・「7.3 CentreWare Internet Servicesでの設定」
	POP/SMTP サーバーは正 常に作動していますか。	ネットワーク管理者に確認してくださ い。



付録1 主な仕様......188 付録2 CentreWare Simple Status Notificationについて....190



主な仕様

注記除

プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって、使用できる機能が異なります。お使いのプリンターで使用できる機能については、付属のマニュアルで確認してください。

●●● 共通仕様

対応規格	Ethernet Ver.2.0 IEEE 802.3
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMB、IPX/SPX(NetWare)、AppleTalk
インターフェイス	100BASE-TX、10BASE-T
消費電力	約2.3W(動作時)

●●● TCP/IP 対応仕様

対応 OS	Windows® 95、Windows® 98、Windows® Me、Windows NT® 4.0、Windows® 2000、Windows® XP
フレームタイプ	Ethernet_ (Ethernet)
プリントプロトコル	LPD(LPR)、Port9100(Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効)、IPP(Windows Me、Windows 2000、Windows XPの場合に有効)、SMTP/POP3
マネージメントプロトコル	http、SNMP、SMTP/POP3

●●● SMB 対応仕様

対応 OS	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
プリントプロトコル	SMB(TCP/IP)、SMB(NetBEUI)(NetBEUI プロトコルは、Windows XPでは使用できません)

■■ NetWare 対応仕様

ネットワーク OS	NetWare 3.12J/3.2/4.1/4.11J/4.2J/5J
フレームタイプ	Ethernet_ (Ethernet),Ethernet_802.3(IEEE 802.3) Ethernet_802.2(IEEE 802.2), Ethernet_SNAP(IEEE 802.1 SNAP)
プリントプロトコル	プリントサーバーモード リモートプリンターモード
マネージメントプロトコル	SNMP

●●● AppleTalk 対応仕様

対応 0S	Mac OS 8.1 ~ 9.2.2
フレームタイプ	Ethernet_SNAP(IEEE 802.1 SNAP)
プリンタータイプ	XPL2



CentreWare Simple Status Notification について

CentreWare Simple Status Notification(以降、CentreWare SSNと略します)は、ネットワーク上のプリンターを監視し、その監視結果をコンピューター側にダイアログボックスやアイコンの形状で表示します。



CentreWare SSNは、同梱されているCD-ROM内に収録されています。

動作条件

Cent reWare SSN をインストールできるコンピューターの OS と、そこで確認できるプリンターの組み合わせは、次のとおりです。

コンピュターの OS	プリンター
Windows® 95 Windows® 98 Windows® Me Windows NT® 4.0 Windows® 2000 Windows® XP	・TCP/IP環境に設置されていて、IPアドレスの設定、および[SNMP UDP/IP]プロトコルが起動されているプリンター ・NetWare環境に設置されていて、[SNMP IPX]プロトコルが起動されているプリンター

- ・ここでは、コンピューターで、使用するネットワークのクライアン ト設定が済んでいることを前提とします。
- ・プリンターの[SNMP UDP/IP]、[SNMP IPX]プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。設定を変更していない場合には、操作は必要ありません。

参照 • • • •

- ・IPアドレスの設定方法については、「2.2.1 IPアドレスを設定する」。 および本機に付属のマニュアルを参照してください。
- ・CentreWare SSN をインストールする場合は、CD-ROM 内の Ssn フォルダーの中にある Readme ファイルもあわせてお読みください。

付録

CentreWare SSN をインストールする

手順は次のとおりです。ここでは、Windows 98の例で説明します。

- コンピューターの電源を入れ、Windows 98を起動します。
 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了します。
- ② 同梱されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 自動的に、CentreWare Utilitiesのトップページが表示されますが、 [終了]をクリックして閉じます。
- (3) [スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 [ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスが表示されます。
- (4) [名前]に、「CD-ROMドライブ名:¥Ssn¥Setup.exe」と入力し、[OK]をクリックします。

入力例: CD-ROM ドライブ名が E の場合 「E:\Ssn\Setup.exe」



インストーラーが起動されます。

🌀 画面の内容をよく読み、[次へ]をクリックします。



付録

(f) [インストール先のフォルダ]を確認し、よければ[次へ]をクリックします。 補足 インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックしてインストール先のフォルダーを指定してから、[次へ]をクリックします。



インストールが始まります。

 インストールが終了すると、次のダイアログボックスが表示されます。 [完了]をクリックします。



CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出します。

付録

CentreWare SSN でプリンターの状態を確認する

ここでは、Windows 98の例で、基本的な操作手順を説明します。


「補足」。 CentreWare SSN を使用するときには、ReadMe ファイルもお読みください。

- [スタート]メニューの[プログラム]から、[Fuji Xerox]-[Simple Status Notification]-[Simple Status Notification]をクリックします。[Simple Status Notification]ダイアログボックスが表示されます。
- ② 確認したいプリンターのアドレスを入力します。

入力例: TCP/IP 環境に設置されているプリンターでIP アドレスが 「192.168.1.100」の場合



- (3) [開始]をクリックします。
- (4) 次のような確認ダイアログボックスが表示されるので、[OK]をクリックします。

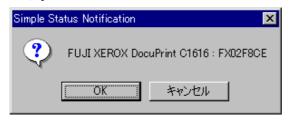

コンピューターのデスクトップのタスクバー右下に、プリンターのアイコンが表示されます。アイコンの の色は、プリンターの状態によって変わります。



●●●● アイコンの色とプリンターの状態についての詳細は、後述の「アイコンの色とプリンターの状態」を参照してください。

アイコンの上にマウスポインターを合わせると、プリンターの状態が表示されます。



- 補足。
- ・アイコンの上に、マウスポインターを合わせてダブルクリック すると、プリンター情報を示すダイアログボックスが表示され ます。
- ・アイコンの上に、マウスポインターを合わせて左クリックする と、プリンターの状態を最新情報に更新できます。
- ⑥ CentreWare SSNを終了する場合は、アイコンの上にマウスポインターを合わせて右クリックし、表示されたメニューから[終了]をクリックします。
- ●●● アイコンの色とプリンターの状態

アイコンのの色は、次のような状態を表しています。

色	表示例	プリンターの状態
青	3	印刷できます。
緑	3	印刷中です。
黄色	8	印刷はできますが、何らかのワーニングが発生して います。
赤	***	エラーが発生していて、印刷できません。
グレイ表示	20	プリンターから応答がありません。

●●● Windows を起動時に、自動的に特定のプリンターを監視するには

次のような設定をしておくと、Windows を起動したとき、自動的に CentreWare SSN が起動され、プリンターの状態が確認できます。

① CentreWare SSN をインストールしたフォルダーの中にある、[FxSsn.exe] のショートカットを作成し、[スタートアップ]フォルダーにコピーします。



補足。

- ・[FxSsn.exe]は、インストール時に変更しないと、[\text{\text{YProgram}} Files\text{\text{Fuji Xerox\text{\text{\text{YSimple Status Notification}}} フォルダーに格納されます。
- ・[スタートアップ]フォルダーは、お使いのOSによって次の場所 にあります。

Windows 95/Windows98/Windows Me の場合

 \pm Windows \pm スタートメニュー \pm プログラム \pm スタートアップ

Windows NT 4.0 の場合

¥Winnt¥profiles¥(ユーザー名)¥スタートメニュー¥プログラム ¥スタートアップ

Windows 2000/Windows XP の場合

¥Documents and Settings¥(ユーザー名)¥スタートメニュー ¥プログラム¥スタートアップ


- (2) 作成したショートカットアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。
- (3) [ショートカット]タブをクリックして、[リンク先]にファイル名に続けて、 スペース、確認するプリンターのアドレスを記述します。

設定例: "C:\Program Files\Fuji Xerox\Simple Status Notification \\ \Program FxSsn.exe" 192.168.1.100 (はスペースを表します)



(4) [OK]をクリックします。 これで設定は終了です。Windows を再起動して、自動的に CentreWare SSN が起動されることを確認してください。 CentreWare SSNの機能について、概要を説明します。


■■■ [Simple Status Notification]ダイアログボックス ここでは、確認するプリンターや、情報を更新する間隔を設定します。

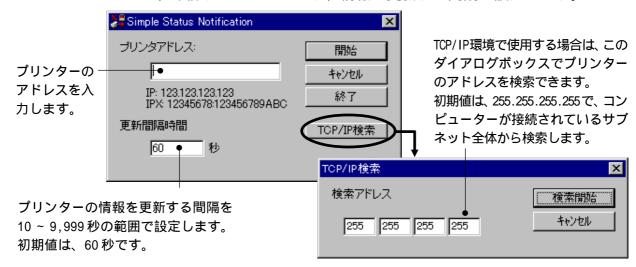

| [Simple Status Notification]ダイアログボックスは、起動時に表示されます。また起動後は、プリンターアイコンの上にマウスポインターを合わせて右クリックし、表示されたメニューから[Simple Status Notification ダイアログ表示]をクリックすると表示できます。このダイアログボックスを閉じる場合は、[キャンセル]をクリックします。

●●● メニュー

プリンターアイコンの上にマウスポインターを合わせて右クリックしたときに、 表示されるメニューでは、次のようなことができます。

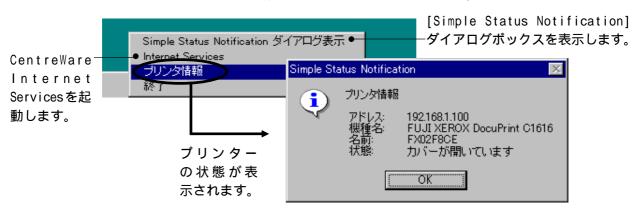

付録

索引

A				
APOP 設定163AppleTalk16AppleTalk 環境で使用するためには124AppleTalk 環境でのトラブル182				
C				
CentreWare Internet Services 19 CentreWare Internet Services 使用時の トラブル				
CentreWare Internet Servicesに 接続できない183				
CentreWare Internet Servicesへの 接続146				
CentreWare Internet Servicesを 使用するためには138				
CentreWare Simple Status Notification 21, 190				
CentreWare Utilities				
config.txt ファイル84 config.txt ファイルが書き換えられない176				
D				
DHCP サーバー 25 DHCP サーバーから IP アドレスを取得する 26				
E				
EtherTalk				
F				
Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの 設定 94				

I			
IPP の設定を変更する			
入れるたびに変わってしまう 172 IP アドレスを DHCP サーバーから取得する 34 IP アドレスを設定する 25			
LPD の設定を変更する 36			
M			
Macintosh 側の設定133			
N			
NetWare 16 NetWare 環境で使用するためには 90 NetWare 環境を設定する 98			
Р			
POP3 サーバーアドレス163POP3 サーバー確認間隔163POP3 サーバーとの接続状態164POP パスワード163POP ユーザー名163Port9100 の設定を変更する38			
S			
SMB (Windows ネットワーク)15SMB 環境で使用するためには76SMB 環境でのトラブル176SMTP/POP3161SMTP サーバーアドレス163SMTP サーバーとの接続状態163SNMP エージェント機能20			
SNMP エージェントの設定を変更する 35 SNMP マネージャーでプリンターを管理する20 Status Messenger 機能			

T	ර්
TCP/IP Direct Print Utility 14 TCP/IP Direct Print Utilityを アンインストールする 69 TCP/IP Direct Print Utilityを インストールする 59 TCP/IP (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP) 13 TCP/IP (Windows 95/Windows 98/Windows Me) 14 TCP/IP 環境で使用するためには 24 TCP/IP 環境でのトラブル 172 TCP/IP プロトコルを組み込む 60	サブネットマスク 34 受信許可メールアドレス (Eメールプリント) 165 受信許可メールアドレス (Status Messenger) 164 受信制限の設定例 42 受信制限を設定する 41 ジョブと履歴 148 ステータス 148 セカンダリー WINS サーバー 34 [セレクタ]ウィンドウに使用するプリンターが 表示されない 182 ゾーン名 127, 131
W	送信先メールアドレス 165 送信する通知項目 165
WINS	た 対応しているクライアントコンピューター12 対応しているプロトコル 12 タイムアウト(LPD) 37 タイムアウト(Port9100) 39 デバイスホーム 147 トラップ通知(IP) 36 トラップ通知(IPX) 36
印刷できない(AppleTalk)182	な
印刷できない(Port9100)	認証エラートラップ
か	ト]で文字化けが生じる179
管理者名やパスワードを忘れた	ネットワークユーティリティを インストールする94

Ich				
プライマリー WINS サーバー 34 プリンター名 127, 131 プリンター名やゾーン名の変更 127 [プリンタの参照]ダイアログボックスで、フリンターが見つからない 177 プリントキューなどのオブジェクトが作成できない 179 プリントサーバーとの接続ができない 179 プリント用パスワード 90 プリント用パスワード 165 フルアクセスパスワード 164 フレームタイプ 91 プロキシサーバーの設定 144 プロパティ 150ポート番号(IPP) 40ポート番号(Port9100) 39ポート番号の設定 145ポートを追加できない 172ホスト名(TCP/IP) 34ホスト名やワークグループ名の変更 79				
本体メールアドレス				
ま				
メール環境を設定する158メール通知間隔165メールでエラーが通知されない186メールで状態を確認できない185メールの操作(Status Messenger)167メールの着信を今すぐ確認164メールを使用するためには154メールを使って印刷する22メールを使ってプリンターを管理する22				
49				
·				
読み取り専用パスワード164				
5				

DocuPrint C1616 ネットワークガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行年月 - 2002年 10月 第1版

発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー

ヒューマンインターフェイスデザイン開発部

(帳票NO. ME3066J1-2)